

# ROUTE 66 MINI & MAXI

Käyttöohje  
Versio 2.0



[WWW.66.COM](http://WWW.66.COM)



I'M ON MY WAY

Versio 2.0

Huhtikuu 2008

Copyright © 1993-2008 ROUTE 66. Kaikki oikeudet pidätetään. ROUTE 66 ja ROUTE 66-logo ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietojen tekijänoikeudet © NAVTEQ B.V. TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Mitään tämän julkaisun osaa ei saa monistaa, tallentaa tietopankkiin tai kopioida sähköisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, tallentamalla äänivälineille tai millään muulla tavalla ilman ROUTE 66 -yhtiöltä saatua kirjallista lupaa. Kaikki muut merkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tämän julkaisun sisältämiä tietoja voidaan muuttaa siitä etukäteen ilmoittamatta.

## Sisältö

<i>Tervetuloa</i>	9
<i>MITÄ TEEN ENSIN?</i>	10
<i>Laitteen valmistelu</i>	11
<i>Kalibrointi</i>	11
<i>Sovelluksen käynnistäminen</i>	11
<i>GPS-sijainnin tunnistaminen</i>	13
<i>Tärkeimmät painikkeet</i>	13
<i>Näppäimistö</i>	14
<i>Luetteloiden suodattaminen</i>	15
<i>Päävalikon toiminnot</i>	16
<i>Toiminnot kursorin ollessa käytössä</i>	17
<i>Luettelon toiminnot</i>	18
<i>Näytä-valikon toiminnot</i>	19
<i>KUINKA KÄYNNISTÄN NAVIGOINNIN?</i>	21
<i>Navigoi-valikko</i>	22
<i>Etsi paikka ja käynnistä navigointi</i>	22
<i>Navigoi kursorin sijaintipaikkaan</i>	23
<i>Valitse tallennettu reitti ja käynnistä navigointi</i>	23
<i>Keskeytä navigointi</i>	23
<i>Reitin tyyppi</i>	23
<i>Mitä näytössä näkyy</i>	24
<i>Navigointinäyttö</i>	25
<i>Navigointinäytön ulkoasu</i>	27
<i>Navigointipalkki</i>	27
<i>Etenemispalkki</i>	28
<i>Reitin kuvaus</i>	29
<i>Koko näytön ajo-ohjeet</i>	30
<i>Ilmoitusten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä</i>	30
<i>Navigointitoimintojen yhdistäminen</i>	31
<i>Määrittele tiesulku</i>	31

<i>POI-hälytykset</i>	33
<i>Suosikkihälytykset</i>	33
<i>Turvakamerahälytykset</i>	33
<i>Nopeushälytys</i>	34
<i>Liittymätiedot</i>	34
<i>GPS-tiedot</i>	34
<i>Tilastotiedot</i>	36
<i>Ääniohjeet</i>	36
<i>Äänenvoimakkuus</i>	37
<i>KUINKA SELAAN KARTTAA?</i>	38
<i>Kartan selaaminen</i>	39
<i>Kartan zoomaus</i>	39
<i>Tietopalkki</i>	40
<i>Näytä kartalla</i>	42
<i>Karttanäyttö</i>	42
<i>Tietojen lähettäminen</i>	42
<i>Tietojen tallentaminen</i>	45
<i>KUINKA LÖYDÄN HALUAMANI PAIKAN?</i>	47
<i>Hakuvalikko</i>	48
<i>Paikan haku</i>	48
<i>Palvelukohteiden haku</i>	49
<i>Historiatietojen haku</i>	50
<i>Suosikkien haku</i>	51
<i>Suosikkien lisääminen, nimeäminen uudelleen ja poistaminen</i>	52
<i>"Koti"-osoite</i>	53
<i>"Työ"-osoite</i>	53
<i>Haku suosikkien luettelosta</i>	54
<i>Yhteyksien haku</i>	54
<i>Koordinaattien haku</i>	56
<i>KUINKA SUUNNITTELEN REITTIINI?</i>	57
<i>Suunnittele uusi reitti</i>	58

Mitä voin tehdä reiteilläni? _____	60
Reitin simulointi _____	62
KUINKA VOIN KÄYTTÄÄ PUHELINTANI? _____	64
Puhelinominaisuudet _____	65
Bluetooth-yhteyden ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä _____	66
Laitteen kytkeminen puhelimeen _____	66
Laitteen kytkennän irrottaminen puhelimesta _____	67
Yhteyksien siirtäminen puhelinluettelosta _____	67
Puhelujen soittaminen _____	68
Puheluihin vastaaminen _____	70
Puhelinraporttien tarkistus _____	70
KUINKA VOIN KÄYTTÄÄ FM-LÄHETINTÄ? _____	72
Mikä on FM-lähetin? _____	73
FM-lähettimen käyttö _____	73
KUINKA VOIN LISÄTÄ MUITA OMINAISUUKSIA SOVELLUKSEENI? _____	74
Lisätoiminnot - Yleiskatsaus _____	75
Anna kupongin koodi _____	76
Verkkokauppaan siirtyminen ROUTE 66 Sync -sovelluksella _____	76
Verkkokauppaan siirtyminen USB/LAN-yhteydellä _____	76
Sisällön ostaminen ja lataaminen ROUTE 66 SYNC -ohjelmalla _____	77
Sähköisen sisällön tila _____	77
Sähköisen sisällön valinnat _____	79
Synkronoi lisenssitunnukset _____	80
Synkronoi sisältö _____	80
Sisällön poistaminen _____	81
Kartat – Yleiskatsaus _____	82
Liikennetiedotteet - Yleiskatsaus _____	83
Liikennetiedotteiden käyttö _____	84
Liikennetietojen päivitys _____	85
Turvakamerat - Yleiskatsaus _____	86
Turvakameroiden käyttö _____	86

<i>Turvakameratietojen päivitys</i>	87
<i>Sää - Yleiskatsaus</i>	88
<i>Sääpalvelun käyttö</i>	88
<i>Kaupunkien lisääminen sääennusteisiin</i>	89
<i>Sääennusteiden päivittäminen</i>	90
<i>Sää tiedotteet</i>	91
<i>Tänään</i>	91
<i>Päivälista</i>	91
<i>Nykyiset olosuhteet</i>	92
<i>Normaali kuva</i>	92
<i>Laajennettu kuva</i>	92
<i>Matkaoppaat - Yleiskatsaus</i>	93
<i>Matkaoppaiden käyttö</i>	93
<i>Äänet - Yleiskatsaus</i>	93
<i>Ääniopastuksen kielen vaihtaminen</i>	94
<i>Värimallit - Yleiskatsaus</i>	94
<i>Päivitys - Yleiskatsaus</i>	95
<i>KUINKA VOIN MUUTTA SOVELLUKSENI "ULKOASUA JA TUNTUMAA"?</i>	96
<i>Asetukset</i>	97
<i>Yleiset asetukset</i>	97
<i>Käyttöliittymän kieli</i>	97
<i>Käyttöliittymän värit</i>	98
<i>Ääniohjeiden kieli</i>	98
<i>Kartan kieli</i>	98
<i>Äänenvoimakkuus</i>	99
<i>Ääni kosketettaessa näyttöä</i>	100
<i>Dynaaminen äänenvoimakkuus</i>	100
<i>FM-lähetin</i>	101
<i>FM-taajuus</i>	102
<i>Taustavalo</i>	102
<i>Yksiköt</i>	103

USB-kytkentätila:	103
Kartan asetukset	104
Yönäyttö	104
Värien valinta	105
3D-näkymä	105
Katselukulma	105
Näytä asteikko	106
Kierrä karttaa	106
Kartta	107
Näytä suosikit	107
Näytä palvelukohteet	108
Navigointiasetukset	108
Reitin tyyppi	109
Vältä moottoriteitä	109
Vältä maksullisia teitä	110
Vältä lauttayhteyksiä	110
Automaat. zoomaus	111
Ajonopeushälytys	111
Hälytyksen tyyppi	112
Navigointipalkin läpinäkyvyys	113
Nopeus	113
Hälytyksen konfigurointi	114
POI-hälytys	114
Suosikkihälytys	115
Turvakamerahälytys	116
Lisäasetukset	117
Liikennetiedotusväli	118
Säätiedotusväli	119
Turvakameraväli	120
Käyttö verkkovierailun aikana	120
Liikennetiedotusten lähde	121

<i>Aktivoi TMC Pro</i>	122
<i>Selite</i>	122
<i>Kaupungit/Symbolit (Selite)</i>	123
<i>Tiet/GPS (Selite)</i>	123
<i>Alueet (Selite)</i>	123
<i>Selitteen värien muokkaaminen</i>	124
<i>Päivämäärä &amp; Aika</i>	125
<i>Kalibroi näyttö</i>	126
<i>KUINKA VOIN KÄYTTÄÄ VALOKUVIEN KATSELUOHJELMAA?</i>	127
<i>Valokuvien katselu - Kuvaus</i>	128
<i>Valokuvien kopiointi muistikorttiin</i>	128
<i>Kuvatiedostojen selaaminen</i>	129
<i>Kuvien tarkastelu</i>	129
<i>Kuvan tietojen näyttö</i>	131
<i>Valokuvien lähettäminen ystäville</i>	131
<i>Vastuuvapauslauseke</i>	132



## Tervetuloa

*Hei! Nimeni on **MINI & MAXI!***

*Olen ROUTE 66 –tuoteperheen uusin jäsen.*

*Olen älykäs! Olen ystävällinen!*

*Voin auttaa monissa asioissa:*

- **aset**a seuraava reitti muutamassa sekunnissa - etäisyydestä riippumatta
- **etsi** kohde ja käynnistä navigointi hetkessä
- **nauti** ajosta ja anna minun välttää tiettyjä reittejä tai varmistaa, ettet aja ylinopeutta
- **valitse** lisätoiminnoista tarpeisiisi parhaiten sopivat
- **tutustu** etukäteen hyödyllisiin tietoihin reitistä
- **suunnittele** matkasi tietäen kaiken säästä maailmanlaajuisesti kaksi viikkoa eteenpäin
- **vieraile** kauniilla paikoilla ympäri maailmaa Lonely Planet -matkaoppaiden avulla
- **luota** uusimpiin ammattikarttoihin, ääniohjaukseen tai väreihin
- **soita** läheisimmillesi helposti
- **lataa** upeita kuvakokoelmia ja unohda tylsyys

*Valmiina! Paikoillenne! Nyt!*

*Tästä lähtien olen ajokumppanisi! Anna minun hoitaa reitinsuunnittelu puolestasi. Luota kokemukseeni ja vaistoihini!*

OLEN MATKALLA

# MITÄ TEEN ENSIN?

## Laitteen valmistelu

Tee seuraavat toimet ennen laitteen käyttöönottoa:

1. Lataa laitteen akku.
2. Laita muistikortti laitteeseen.
3. Kytke laite päälle ja odota GPS-signaalia.



## Kalibrointi

Kuvaruutu pitää kalibroida ensin, jotta laitteen kosketusnäyttö toimii oikein. Kalibrointi tarkoittaa näytön tarkkuuden ja kosketusvasteen säätämistä.

Lisätietoja on kohdassa **Päävalikko>Asetukset>Kalibroi näyttö**.

## Sovelluksen käynnistäminen



**1** Kun kytket laitteeseen virran, sovellus käynnistyy automaattisesti.

**2** Kun käynnistät sovelluksen ensimmäisen kerran, sinun pitää valita käyttöliittymän kieli. Siirry näytöllä ylös- tai alaspäin, kunnes haluamasi kieli on näkyvissä. Siirry seuraavaan näyttöön.




**3** Lue ja hyväksy käyttöehdot.

**4** Valitse, haluatko vastuuvapauslausekkeen näkyviin, kun sovellus käynnistetään seuraavan kerran.

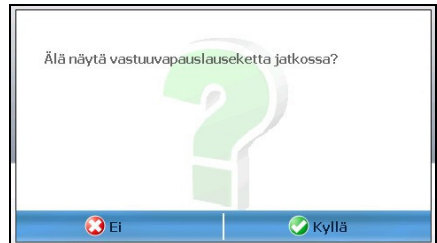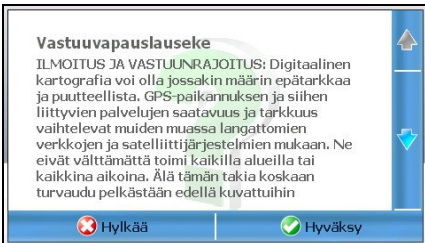

**5** Esiin tulee animaatio. Sovellus zoomaa koko maapallosta katutasolle. Keskeytä animaatio valitsemalla ohita-kuvake.

**6** Sovellus määrittää GPS-sijaintisi.

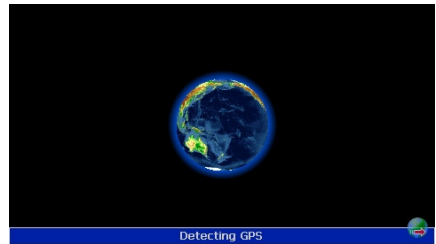

## GPS-sijainnin tunnistaminen

GPS-signaalin voimakkuudesta ja GPS-vastaanottimen suorituskyvystä riippuu, kuinka nopeasti sijaintisi tulee näkyviin – tämä voi kestää muutamasta sekunnista useisiin minuutteihin.


On olemassa kaksi mahdollisuutta:

### GPS-sijainti tunnistetaan

Oikea GPS-sijainti määritetään.

Sovellus zoomaa koko kartasta katutasolle.

Nykyinen GPS-sijaintisi näkyy punaisena pisteellä.

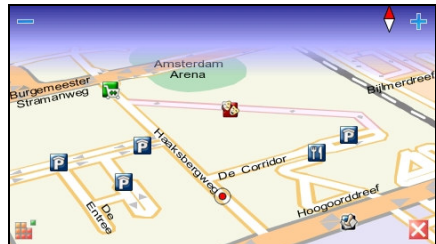


### GPS-sijaintia ei tunnisteta

GPS-sijaintia ei tunnistettu.

Voit yrittää uudelleen tai jatkaa ilman GPS-signaalia.

Viimeksi tunnistettu GPS-sijainti näkyy kartalla (harmaa piste).

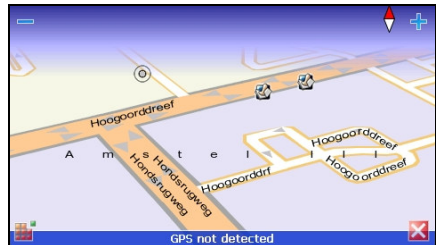

## Tärkeimmät painikkeet

Useimmin käytetyt painikkeet ovat:



Avaa päämoduulit (**Etsi**, **Valokuvia** jne.) tai avaa moduulin tärkeimmät toiminnot.



Avaa tilannekohtainen valikko.



Vahvista valinta, käynnistä toiminto, siirry seuraavaan näyttöön, tallenna muutokset.



Keskeytä toiminto tai hylkää muutokset.



Musta merkki. Tätä luettelon toimintoa ei ole valittu.



Sininen merkki. Tämä luettelon toiminto on valittu.



Vihreä merkki (käytössä vain toiminnossa **Kaikki kategoriat**). Osa (mutta ei kaikkia) luettelon toiminnoista on valittu.



Palaa edelliseen näyttöön.



Siirry seuraavaan näyttöön.



Siirry luettelon alkuun.



Siirry luettelon loppuun.







Suodata tulokset avainsanoja käyttäen.

## Näppäimistö

Näppäimistö tulee näkyviin, kun haluat syöttää aakkosnumeerisia merkkejä tai symboleja.

Näppäimistössä on kaikki numerot ja kirjaimet.



	"Hymiö"-kuvake. Näytä symbolien luettelo.
	"Kirjain"-kuvake. Palaa aakkosnumeeriseen luetteloon.
Paluunäppäin	Poista merkkejä.
<b>Välilyönti</b>	Lisää välilyönti.
	"Käsi"-kuvake. Siirry käsinkirjoitustilaan.
	"Näppäimistö"-kuvake. Palaa normaaliin kirjoitustilaan.
"EN"	Siirry muihin kirjoitusjärjestelmiin (esimerkiksi kiinalaiset merkit, jos käytettävissä).

## Luetteloiden suodattaminen

Kun luetteloon tulee liian paljon tuloksia, voit suodattaa luetteloa syöttämällä lisäavainsanoja. Ota suodatus käyttöön painamalla näytön



oikeassa yläkulmassa näkyvää -kuvaketta.

Tulokset (suodatus ei käytössä).



Tulokset (suodatus  
käytössä).




## Päävalikon toiminnot

Päävalikossa on:


- sovelluksen tärkeimmät moduulit: haku, reitin suunnittelu, valokuvien katselu, puhelut, lisäpalvelut, mukauttaminen jne.
- navigoinnin aikana useimmin käytetyt toiminnot: zoomaus, navigoinnin lisätoimintojen käyttöönotto jne.



Avaa päävalikko valitsemalla näytön vasemmasta alakulmasta  - kuvake.

### Päävalikko - toiminnot (aina käytettävissä):

- Etsi** – Valitse tietokanta ja etsi haluamasi paikat.
- Navigoi** – Valitse tietokanta ja etsi haluamasi paikat.
- Reitin tyyppi** – Valitse nykyisen reitin tyyppi.
- Lisätoiminnot** – Osta ja lataa lisätoimintoja ja palveluja.
- Valokuvia** – Katsele suosikkikuviasi.

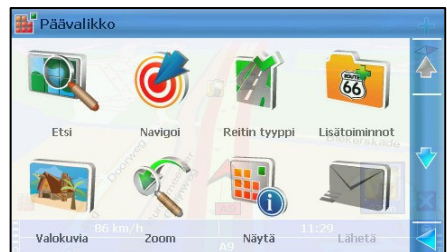




- **Puhelin** – Kytke navigaattori matkapuhelimeen.
- **Zoom** – Suurennä tai pienennä kartan näkymää.
- **Näytä** -valikko – Siirry navigointiominaisuuksiin.
- **Lähetä** – Lähetä toisille käyttäjille kuva kartasta, reitin kuvaus, GPS-sijaintisi tai kursorin sijainti.
- **Tallenna** – Tallenna sovellukseen kuva kartasta, GPS-sijainnistasi tai kursorin sijainnista.
- **Reitit** – Luo ja käytä omia reittejä.
- **Asetukset** – Mukauta sovelluksen asetuksia.
- **Ohjeet** – Avaa tilannekohtainen ohje.

### **Päävalikko** - toiminnot (navigoinnin aikana):

Kaikki edellä esitetyt sekä:

- **Lopetetaanko navig.** - Keskeytä nykyinen reitti.
- **Lähellä** - Hae palvelukohteita nykyisen reitin läheltä ja käynnistä navigointi johonkin niistä.
- **Määrittele tiesulku** - Vältä tiettyä osaa suunnitellulla reitillä.

### **Toiminnot kursorin ollessa käytössä**

Kun selaat karttaa ja valitset näytön tai valitset toiminnon **Näytä kartalla**, tämän sijainnin yläpuolelle tulee näkyviin kursori .

Avaa tilannekohtainen valikko valitsemalla näytön vasemmasta

alakulmasta  -kuvake.



### **Kursorin toiminnot:**

- Navigoi kohteeseen - Aloita (uusi) navigointi. Kursori on määränpään kohdalla.



- **Soita** – Soita valitun kohteen numeroon. Jos kohteelle ei ole puhelinnumeroa, toimintoa ei voi valita.
- **Zoomaa kursoriin** - Zoomaa katutasolle niin, että kursori on näytön keskellä.
- **Näytä tiedot** - Näytä tekstiruutu ("tietokupla") mistä tahansa kartan kohteesta, mukaan lukien kadut, vesi- ja maa-alueet.
- **Lähetä kursorin sijainti** - Lähetä kursorin sijainti muille käyttäjille. Katso lisätietoja lähetystavoista.
- **Tallenna kursorin sijainti** - Tallenna kursorin sijainti yhteytenä/suosikkina/kotiosoitteena/työosoitteena tai päivitä yhteys.
- **Hae palvelukohteita kursorin läheltä** – Valitse luokka ja etsi kursorin lähellä olevat palvelukohteet.
- **Lisää reittiin** - Lisää kursorin sijainti (uuteen) reittiin.

## Luettelon toiminnot

Kun olet luettelossa, valitse **Päävalikko**  ja avaa kyseiseen tilanteeseen sopivat toiminnot.

### Luettelon toiminnot:

- **Navigoi kohteeseen** - Aloita (uusi) navigointi. Luettelosta valittu kohde on määränpää.
- **Näytä kartalla** – Näytä kartalla valittu kohde.
- **Lisää reittiin** - Lisää luettelon kohde (uuteen) reittiin.
- **Soita** – Soita luettelon kohteeseen. Jos kohteelle ei ole puhelinnumeroa, toimintoa ei voi valita.
- **Hae palvelukohteita läheltä** - Valitse luokka ja etsi luettelosta valitun kohteen lähellä olevat palvelukohteet.



- **Valitse / poista val.** – Valitse luettelosta kohde tai poista kohteen valinta/valitse useita kohteita/ kaikki kohteet tai poista niiden valinta. Voit esimerkiksi valita kohteen ja sitten poistaa sen.
- **Tallenna** - Tallenna kursorin sijainti yhteytenä/suosikkina/kotiosoitteena/työosoitteena tai päivitä olemassa olevat yhteydet.
- **Lähetä** - Lähetä tietoja muille käyttäjille Bluetooth-yhteydellä ja puhelimella.
- **Kartan näyttö** - "Lennä" kartalla luettelon kohteesta toiseen.

Muut toiminnot kuten **Poista**, **Muuta nimeä** jne. ovat käytettävissä tietyissä tilanteissa. Voit esimerkiksi poistaa historiatietueen, mutta et hakutulosta. Voit antaa reitille tai suosikille uuden nimen, mutta et voi antaa uutta nimeä historiatietueelle.

## Näytä-valikon toiminnot

**Näytä**-valikosta pääset helposti navigoinnin tai kartan tarkastelun aikana usein tarvitsemiisi toimintoihin.

**Näytä**-valikon avaaminen:

- valitse **Päävalikko > Näytä**.
- valitse navigointipalkki.
- valitse tietopalkki.

**Näytä**-valikon toiminnot (käytettävissä aina):

- **Yönäyttö / Päivänäyttö** - Valitse kirkkaammat värit, kun ajat päivällä. Valitse himmeämmät värit kun ajat yöllä tai tunneleissa, metsässä tai pilvisellä säällä.
- **2D-näkymä / 3D-näkymä** - Näytä kartta ylhäältä tavallisen kartan tapaan (2-ulotteinen). Näytä kartta panoraamatilassa edessäsi olevan tien tapaan (3-ulotteinen).



- **Navigointinäytön ulkoasu** - Muuta näytön ulkoasua ja toimintatapaa.
- **GPS-tiedot** - Tarkista GPS-vastaanottimen tila, vaikka et navigoisi.
- **Äänenvoimakkuus** - Aseta ääniohjauksen äänenvoimakkuus. Voit myös mykistää äänen tästä.
- **Tilastot** - Hae tilastotietoja nykyisestä reitistäsi ja aiemmista reiteistä: nopeus, pituus, aika jne.
- **FM-lähetin päällä / FM-lähetin pois päältä** - Kun FM-lähetin käynnistetään, navigaattori lähettää ajo-ohjeet autoradioosi.
- **Tietoja** - Tarkastele laitteen teknisiä tietoja: ohjelmistoversio, moottorin versio, laitteen ID (IMEI-numero), käyttöjärjestelmän versio jne.

### **Näytä** -valikon toiminnot (navigoinnin aikana):

Kaikki edellä esitetyt sekä:

- **Reitin kuvaus** - Etsi kaikki tärkeät tiedot nykyisestä reitistäsi: reitin kokonaisuuspituus, arvioitu kesto, reitin tyyppi jne.
- **Toista viimeinen ohje** - Jos et kuullut tai ymmärtänyt edellistä ohjetta, toista se painamalla tätä painiketta.

# KUINKA KÄYNNISTÄN NAVIGOINNIN?

## Navigoi-valikko

Käynnistä navigointi kohteeseen tässä annettuja ohjeita noudattamalla. Valittuasi kohteen voit lähteä ajamaan sitä kohti, tallentaa sen, lähettää sen jollekulle toiselle tai lisätä sen reittiin.

### Navigoi-valikon toiminnot:

- **Paikat** - Etsi sijainti kirjoittamalla kaupungin nimi, kadun nimi tai talon numero.
- **Suosikit** – Etsi suosikkikohteidesi luettelosta.
- **Historia** – Etsi historiatietueiden luettelosta (kohteet, joissa olet vierailut tai jotka olet valinnut hiljattain).
- **Palvelukohteet** – Valitse luokka ja etsi nykyisellä reitillä olevia kohteita, nykyisen reitin lähtöpisteen tai määränpään lähellä olevia kohteita, kursorin lähellä olevia kohteita tai GPS-sijainnin lähellä olevia kohteita.
- **Osoitekirja** – Etsi henkilökohtaisten yhteyksien luettelosta.
- **Leveysaste / Pituusaste** – Etsi sijainti antamalla sen maantieteelliset koordinaatit (leveys- ja pituusaste).



Lisätietoja näistä ominaisuuksista on **Hakuvalikko**-osassa.

### Etsi paikka ja käynnistä navigointi

1. Valitse **Päävalikko > Etsi**.
2. Valitse tietokanta: **Paikat, Suosikit, Historia, Palvelukohteet, Osoitekirja, Leveysaste / Pituusaste**.
3. Käynnistä hakukysely.
4. Valitse kohde tuloluettelosta.
5. Valitse **Päävalikko > Navigoi**.
6. Voit myös valita reitin tyyppin **Reitin tyyppi** -näytössä.
7. Reitti lasketaan ja navigointi käynnistyy automaattisesti.

## Navigoi kursorin sijaintipaikkaan

1. Ota kursori käyttöön painamalla karttaa.
2. Selaa karttaa ja aseta kursori haluamaasi paikkaan.
3. Valitse **Päävalikko > Navigoi**. Tai valitse tilannekohtaisesta valikosta **Navigoi kohteeseen**.
4. Voit myös valita reitin tyyppin **Reitin tyyppi** -näytössä.
5. Reitti lasketaan ja navigointi käynnistyy automaattisesti.

## Valitse tallennettu reitti ja käynnistä navigointi

1. Valitse **Päävalikko > Reitit**.
2. Valitse reittiluettelosta haluamasi reitti.
3. Avaa reitti.
4. Valitse **Päävalikko > Aloita navigointi** tai **Navigoi kohteeseen**.
5. Voit myös valita reitin tyyppin **Reitin tyyppi**-näytössä.
6. Reitti lasketaan ja navigointi käynnistyy automaattisesti.

## Keskeytä navigointi

Jos haluat keskeyttää nykyisen reitin navigoinnin manuaalisesti, valitse **Päävalikko > Lopetetaanko navig..**






Nykyisen reitin navigointi keskeytetään automaattisesti, kun valitset eri kohteen ja valitset **Navigoi kohteeseen**.

## Reitin tyyppi

Sovellus voi laskea parhaan mahdollisen reitin kohteeseen. Valitse, jatko autolla vai käveletkö, onko sinulla henkilöauto vai kuorma-auto vai haluatko ajaa nopeinta tai lyhintä reittiä kohteeseen. Kun henkilökohtaiset mieltymykset ja nykyisellä kartalla käytettävissä olevat tiedot on arvioitu, reitti lasketaan.

- Valitse **Päävalikko > Reitin tyyppi**.

- Valitse navigoinnin aikana reitin tyyppin kuvake. Valitse **Reitin tyyppi**-näytössä haluamasi toiminto.

	<b>Nopein (auto)</b>	Aja henkilöautolla nopeinta reittiä (korkeammat nopeakrajoitukset).
	<b>Lyhyin (auto)</b>	Aja henkilöautolla lyhintä reittiä (lyhin etäisyys lähtöpisteestä määränpäähän).
	<b>Nopein (kuorma-auto)</b>	Aja kuorma-autolla nopeinta reittiä (korkeammat nopeakrajoitukset).
	<b>Lyhyin (kuorma-auto)</b>	Aja kuorma-autolla lyhintä reittiä (lyhin etäisyys lähtöpisteestä määränpäähän).
	<b>Kävelyreitti</b>	Kävele kohteeseen (kävelykadut yms.)

Voit vaihtaa reitin tyyppiä milloin vain navigoinnin aikana!

## Mitä näytössä näkyy

Navigoinnin aikana laitteen näyttö jakautuu seuraaviin osiin:



1. Navigointinäyttö – sisältää **Päävalikko / Zoom** -kuvakkeet, kartan asteikon ja kompassin, nykyisen tien, lasketun reitin ja suunnanvaihdon. Voit myös tarkistaa muita karttatietoja (palvelukohteet, katujen/teiden nimet ja tunnuksat, rakennukset ja alueet) sekä hälytykset (POI-hälytys, suosikkihälytys, ylinopeushälytys, turvakamerahälytys jne.)
2. Etenemispalkki - graafinen yleisesitys navigoinnista.



3. Navigointipalkki – sisältää kaikki tarvittavat ajo-ohjeet, joita ovat käännöksen tyyppi, etäisyys seuraavaan käännökseen, arvioitu saapumisaika kohteeseen, jäljellä oleva matka-aika ja etäisyys, navigointitila (auto, jalankulkija jne.) yms.


Etenemis- ja navigointipalkin voi tarvittaessa piilottaa. Katso lisätietoja **Navigointinäytön ulkoasu** -luvusta.

## Navigointinäyttö

Navigointinäytössä näkyvien tietojen määrä riippuu ajo-olojen lisäksi henkilökohtaisista mieltymyksistä.



1	Liittymätiedot	4	Liikenteen suunta
2	Seuraava suunnanvaihto	5	GPS-nuoli ("Olet tässä!")
3	Laskettu reitti	6	Tietunnus

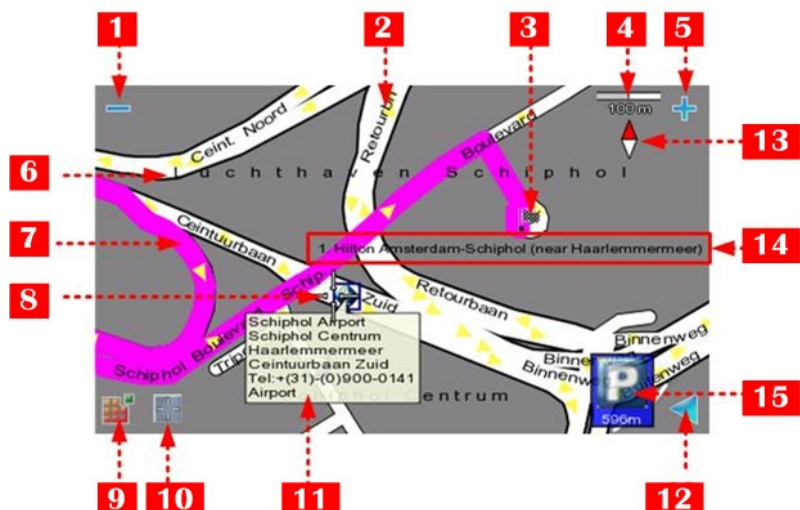

<b>1</b>	Pienennä	<b>9</b>	Päävalikko
<b>2</b>	Kadun nimi	<b>10</b>	Tilannekohtainen valikko
<b>3</b>	Määränpää	<b>11</b>	Tekstiruutu (tietokupla)
<b>4</b>	Kartan asteikko	<b>12</b>	Pala navigointinäyttöön.
<b>5</b>	Suurena	<b>13</b>	Kompassi
<b>6</b>	Alueen nimi	<b>14</b>	Lisätietoja määränpäästä
<b>7</b>	Laskettu reitti	<b>15</b>	POI-hälytys ja jäljellä oleva matka POI-kohteeseen (palvelukohde)
<b>8</b>	Kursorin sijainti		

Katso lisätietoja seuraavista luvuista.

## Navigointinäytön ulkoasu

Voit sovittaa sovelluksen ulkoasun vastaamaan tarpeitasi määrittämällä seuraavat asetukset:

- **Edistymispalkki päällä / Edistymispalkki pois päältä** - saat yleiskuvan nykyisestä reitistä: ajettu matka, nykyinen sijainti suhteessa koko reittiin ja jäljellä oleva etäisyys määränpäähän.
- **Nuolet päällä / Nuolet pois päältä** - navigointinäytössä näkyy graafinen suunnanvaihdon symboli, joka täyttää koko näytön.
- **Navigointipalkki päällä / Navigointipalkki pois päältä** - näytä kaikki ajotiedot ohjauspaneelissa (**Käytössä**); tai valitse yksinkertainen navigointinäyttö (**Ei käytössä**).
- **Navigointipalkin paikka** - aseta navigointipalkki pysty- tai vaakasuuntaan.
- **Varoitukset päällä / Varoitukset pois päältä** - noudata aina ajo-ohjeita, vaikka navigointinäyttö ei olisi näkyvissä; seuraava käännois näkyy aina aktiivisen ikkunan päällä.

## Navigointipalkki

Navigointipalkki on "ohjauspaneelisi" navigoinnin aikana. Siinä on aakkosnumeerisia ja graafisia ilmaisimia, joita päivitetään jatkuvasti matkan edetessä.



<b>1</b>	Akun varaustaso	<b>8</b>	Nykyinen nopeus
<b>2</b>	Nykyinen suunnanvaihto.	<b>9</b>	Reitin tyyppi
<b>3</b>	Jäljellä oleva etäisyys seuraavaan suunnanvaihtoon	<b>10</b>	Jäljellä oleva etäisyys sitä seuraavaan suunnanvaihtoon
<b>4</b>	Arvioitu saapumisaika määränpäähän	<b>11</b>	Seuraavan tien nimi ja tunnus
<b>5</b>	Jäljellä oleva ajo-aika määränpäähän	<b>12</b>	Seuraava suunnanvaihto
<b>6</b>	Nykyisen tien nimi ja tunnus	<b>13</b>	GPS-signaalin voimakkuus
<b>7</b>	Jäljellä oleva etäisyys määränpäähän		

Navigointipalkin väriä voi muuttaa. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Selite > Alueet**.

Lisätoimintoja:

- Paina navigointipalkkia, kunnes esiin tulee **Näytä**.
- Valitse nykyinen katualue tai seuraava katualue asettaaksesi navigointipalkin joko vaaka- tai pystysuuntaan. Voit tehdä tämän toiminnon myös valitsemalla **Navigointinäytön ulkoasu > Navigointipalkin paikka**.


## Etenemispalkki

Voit saada navigoinnin aikana näkyviin yleisnäkymän reitistä:

- ajetun matkan,
- nykyisen sijainnin suhteessa koko reittiin,
- jäljellä olevan etäisyyden määränpäähän.

Näytä etenemispalkki valitsemalla **Päävalikko > Näytä > Navigointinäytön ulkoasu > Edistymispalkki päällä**.

Piilota etenemispalkki valitsemalla **Päävalikko** > **Näytä** > Navigointinäytön ulkoasu > Edistymispalkki pois päältä.

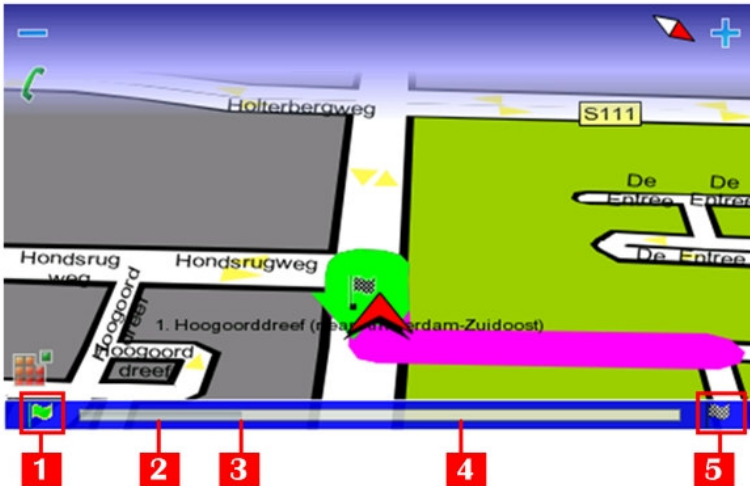

<b>1</b>	Lähtöpiste	<b>4</b>	Jäljellä oleva matka
<b>2</b>	Jo ajettu matka	<b>5</b>	Määränpää
<b>3</b>	Nykyinen sijainti suhteessa koko reittiin ("Olet tässä!")		

Paina etenemispalkkia, jos haluat näkyviin **Reitin kuvaus**-näytön.



Jos haluat yksityiskohtaisempaa tietoa nykyisestä navigointireitistä, näytä sekä etenemispalkki että navigointipalkki!

## Reitin kuvaus

Navigointipalkin sijaan voit käyttää vaihtoehtoisesti myös reitin kuvausta. Saat sen näkyviin navigoinnin aikana valitsemalla



**Näytä** -valikosta Reitin kuvaus. Voit valita myös etenemispalkin.

Reitin kuvauksessa on seuraavat tiedot:

- reitin kokonaispituus
- matkan arvioitu kesto (tunteina ja minuutteina)
- reitin tyyppi
- ajo-ohjeet
- liikennetiedotukset
- nykyinen sijainti (vihreä lippu)
- määränpää (ruutulippu)

Valitse kohde luettelosta ja näytä tämä kohta kartalla.

### Koko näytön ajo-ohjeet

Navigointipalkin sijaan voit käyttää vaihtoehtoisesti myös koko näytön ajo-ohjeita. Nykyisen käännöksen graafinen symboli täyttää koko navigointinäytön. Tämä symboli näytetään ja piilotetaan dynaamisesti liikenneolojen mukaan.



Näytä koko näytön ajo-ohjeet valitsemalla **Päävalikko > Näytä > Navigointinäytön ulkoasu > Nuolet päällä.**

Piilota koko näytön ajo-ohjeet valitsemalla **Päävalikko > Näytä > Navigointinäytön ulkoasu > Nuolet pois päältä.**



Jos haluat yksityiskohtaisempaa tietoa nykyisestä navigointireitistä, näytä sekä koko näytön ajo-ohjeet että navigointipalkki!

### Ilmoitusten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Jos avaat navigoinnin aikana päävalikon tai jonkin toisen valikon, navigointinäyttö piilotetaan väliaikaisesti aktiivisen ikkunan



taakse. Jos et kuitenkaan halua kadottaa ajo-ohjeita, ota käyttöön ilmoitustoiminto. Nykyinen käänös näkyy aina aktiivisen ikkunan päällä.


Ota ilmoitus käyttöön valitsemalla **Päävalikko > Näytä > Navigointinäytön ulkoasu > Varoitukset päällä.**

Ota ilmoitus pois käytöstä valitsemalla **Päävalikko > Näytä > Navigointinäytön ulkoasu > Varoitukset pois päältä.**

## Navigointitoimintojen yhdistäminen

Sovellus on niin monipuolinen, että voit mukauttaa sen helposti omia tarpeitasi vastaavaksi. Voit valita:

- yksinkertaisen navigointinäytön ilman navigointipalkkia, etenemispalkkia tai ilmoituksia. Tällöin vain kuuntelet ajo-ohjeita.
- monipuolisen navigointinäytön, jossa näkyy navigointipalkki, etenemispalkki ja ilmoitukset. Tällöin sinulla on käytettävissä kaikki saatavissa olevat tiedot.

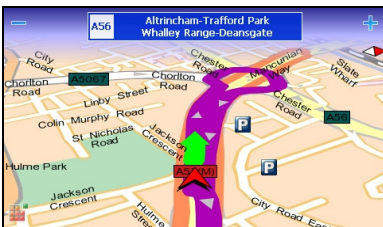


## Määrittele tiesulku



Tämä toiminto on käytössä vain navigoinnin aikana!

Eri syistä (esimerkiksi tiedät, että reitin varrella on ruuhkainen alue, onnettomuus tai tietyömaa) haluat välttää jotakin osaa suunnitellulla reitillä. Tämä osa reitistä jätetään pois ja kiertotie lasketaan automaattisesti ja voit jatkaa

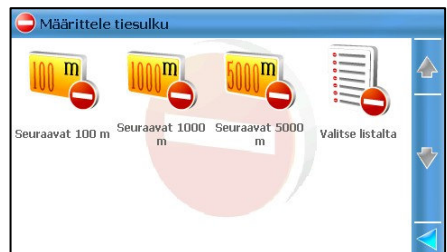

matkaa uusin ohjein ilman keskeytyksiä.

1. Valitse **Päävalikko > Määrittele tiesulku.**
2. Valitse mikä osa reitistä vältetään (esim. seuraavat 100 metriä). Tämä tien osa (nykyisestä sijainnista lähtien) jätetään reitistä pois.
3. Voit myös valita **Valitse listalta.** Esiin tulee **Reitin kuvaus**-ikkuna. Valitse ajo-ohje luettelosta.
4. Reitti lasketaan uudelleen. Navigointi jatkuu.



Joissakin erikoistapauksissa (esimerkiksi kun kyseessä on moottoritien osuus ilman liittymiä) voit määrittää tiesulkuja, mutta vaihtoehtoista reittiä ei välttämättä löydy. Tällöin navigointia jatketaan alkuperäisellä reitillä.



Vältettyäsi tai ohitettuasi määrittämäsi tiesulun tämän tiesulun tiedot poistetaan. Siitä ei säilytetä tietoja laitteella. Jos haluat käyttää samaa tiesulkua uudelleen samalle tieosuudelle, määritä se matkan aikana.



Muista, että tiesulku on henkilökohtainen mieltymys, kun taas liikennetiedotteet ovat tiettyjen järjestöjen hallinnoimia ulkoisia palveluja, joista tiedotetaan kaikille kuljettajille.



## POI-hälytykset

Navigoinnin aikana voit saada etukäteen ilmoituksen, kun olet lähestymässä jotakin tiettyä matkan varrella olevaa palvelukohdetta.

Voit saada esimerkiksi ilmoituksen, että seuraava ravintola on 50 metrin päässä nykyisestä sijainnistasi.

Katso määrittämissi kohdasta **Palvelukohteet**.




**Asetukset > Hälytys >**

## Suosikkihälytykset

Navigoinnin aikana voit saada etukäteen ilmoituksen, kun olet lähestymässä jotakin tiettyä matkan varrella olevaa suosikkikohdetta.

Voit saada esimerkiksi ilmoituksen, että koti on 50 metrin päässä nykyisestä sijainnistasi.

Katso määrittämissi kohdasta **Asetukset > Hälytys > Suosikit**.

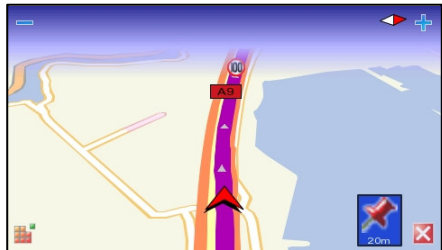


## Turvakamerahälytykset

Navigoinnin aikana voit saada etukäteen ilmoituksen, kun olet lähestymässä matkan varrella olevaa liikenteenvalvonta-aluetta.

Voit saada ilmoituksen, että seuraava nopeatuotusalue on 50 metrin päässä nykyisestä sijainnistasi.

Katso määrittämissi kohdasta **Asetukset > Hälytys > Turvakamerat**.

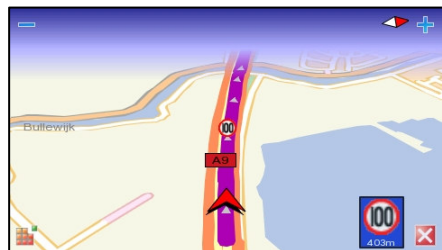

## Nopeushälytys

Tämä on henkilökohtainen mieltymys. Voit asettaa maksiminopeuden, jota et halua ylittää navigoinnin aikana. Kun saavutat tämän nopeuden ajaessasi, ääni- ja/tai valomerkki varoittaa sinua, että ajat liian nopeasti.



Katso määritysohjeita kohdista **Päävalikko > Asetukset > Navigointi > Ajonopeushälytys** ja **Päävalikko > Asetukset > Navigointi > Hälytyksen tyyppi**.

## Liittymätiedot

Kun ajat moottoritietä, saat ilmoituksen, kun lähestyt moottoritien liittymäkohtaa. Näin sinulla on riittävästi aikaa vähentää nopeutta ja poistua moottoritieltä oikeaan suuntaan.



Liittymätiedot näkyvät navigointinäytön yläreunassa. Siinä näkyvät moottoritien liittymänumero, tietunnus (jos sellainen on) ja seuraavat suuret kaupungit, kun poistut moottoritieltä.



Liittymätietoja ei ole, kun käytät laitetta jalankulkijana!

## GPS-tiedot

Kun olet paikallasi, voit tarkistaa GPS-vastaanottimen tilan navigoinnin aikana.

Valitse **Päävalikko > Näytä > GPS-tiedot**. Tai valitse navigointipalkki ja valitse **GPS-tiedot**.

Esiin tulevat seuraavat tiedot:


### Ensimmäinen ikkuna

- Nykyinen päivämäärä ja aika (UTC = koordinoitu yleisaika)
- Pituusaste
- Leveysaste
- Korkeus
- Nopeus
- Matkustussuunta
- Näkyvissä olevien satelliittien määrä




### Toinen ikkuna

- Näkyvissä olevien satelliittien tarkan sijainnin esittävä kaavio
- Värikoodien selitys:
- vihreä – tällä satelliitilla on voimakas GPS-signaali.
- punainen – tällä satelliitilla on heikko GPS-signaali.

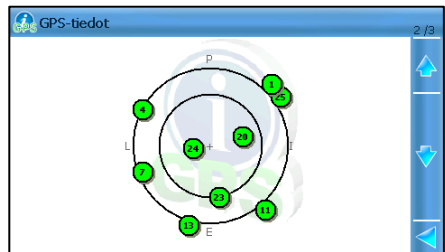

### Kolmas ikkuna

- Kaikkien satelliittien signaalin voimakkuus.
- Värikoodien selitys:
- vihreä – tällä satelliitilla on voimakas GPS-signaali.
- punainen – tällä satelliitilla on heikko GPS-signaali.
- musta (tyhjä) – tällä satelliitilla ei ole GPS-signaalia.

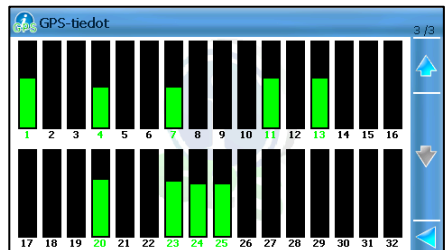

## Tilastotiedot

Navigoinnin aikana voit tarkastella kaikkia matkoja (edelliset ja nykyinen) koskevia tilastotietoja.

Valitse **Päävalikko > Näytä > Tilastot**. Tai paina navigointipalkkia ja valitse Tilastot.



Esiin tulevat seuraavat tiedot:

- **Nopeus** - nykyinen ajonopeus.
- **Etäisyys** – matkan kokonaispituus.
- **Time** – ajoaika.
- **Keskimäärin** – keskimääräinen ajonopeus.
- **Enintään** – maksimi ajonopeus.
- **Auringonnousu** – auringonnousun hetki (tunteja ja minuutteja)
- **Auringonlasku** - auringonlaskun hetki (tunteja ja minuutteja)

Valitse **Nollaus**-painike, jos et halua jatkaa tilastotietojen keruuta. Kaikki laskurit käynnistyvät nollasta.

## Ääniohjeet

Navigoinnin aikana laite antaa jokaisesta suunnanmuutoksesta ("käännös") sekä visuaalisen ohjeen että ääniohjeen.

Ääniohje kuuluu:

- ennakoon (varoitusetäisyys on noin 300 metriä tai jaardia ennen suunnanmuutosta).
- silloin, kun on käännättävä (varoitusetäisyys on noin 50 metriä tai jaardia ennen suunnanmuutosta).



Valitse navigointipalkki, jos haluat toistaa edellisen ääniohjeen.



Varoitusetäisyys vaihtelee tapauskohtaisesti. Sovellus ottaa huomioon käännöksen tyyppin (esimerkiksi moottoritien liittymä vs. U-käännös) ja ajonopeuden ja arvioi kuljettajan reaktioajan. Kun ajat kaupungissa, ajonopeus on hitaampi, joten varoitusetäisyys on lyhyt. Kun ajat moottoritiellä, ajonopeus on suurempi, joten varoitusetäisyys on pidempi.

Vaihda ääniohjeiden kieli valitsemalla **Päävalikko > Asetukset > Yleinen > Ääniohjeiden kieli**.



Valittavissa olevien kielten määrä vaihtelee sen mukaan, mistä ostit laitteen. Jos haluat jonkin muunkieliset ääniohjeet, osta uusia kieliä verkkokaupasta.

## Äänenvoimakkuus

Voit muuttaa navigoinnin aikana ääniohjeiden äänenvoimakkuutta.

1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Yleinen > Äänenvoimakkuus**.
2. Valitse **Äänenvoimakkuus**.
3. Siirrä liukunäppäintä vasemmalle (äänenvoimakkuus pienenee) tai oikealle (äänenvoimakkuus kasvaa).
4. Tallenna muutokset.



On suositeltavaa käyttää navigoinnin aikana ja turvallisuussyistä ääniohjausta ja muita akustisia varoituksia! Näin voit keskittyä ajamiseen ja välttää epämukavia ajotilanteita!

Navigointikokemus paranee, kun yhdistät tähän toimintoon **Dynaaminen äänenvoimakkuus**-toiminnon.



**Äänenvoimakkuus** on käytettävissä myös **Näytä** -valikosta navigoinnin aikana!

# KUINKA SELAAN KARTTAA?

## Kartan selaaminen

Voit selata karttaa seuraavissa tilanteissa:


- Navigointi ei ole käynnissä. Olet paikallasi. Nykyinen kartta on näkyvissä. Voit etsiä sijainteja, näyttää tekstitietoja, tallentaa sijainteja ja lähettää sijainteja.
- Navigointi ei ole käynnissä. Olet fyysisesti matkalla (joko autolla tai jalan). Näytössä näkyy yksinkertainen navigointipalkki, jossa näkyvät nopeus, aika ja nykyinen tie. Nykyinen kartta on näkyvissä. Voit tehdä yllä esitettyjä toimia.
- Navigointi on käynnissä. Voit tehdä yllä esitettyjä toimia.

## Kartan zoomaus

Voit muuttaa zoomaustasoa seuraavilla toiminnoilla:

- Näytön suurena **+** kuvakkeella. Maksimitaso on katutaso.
- Näytön pienennä **-** kuvakkeella. Maksimitaso on maapallo.
- **Päävalikko > Zoom > koko karttaan.** Näytä koko kartta. Kartta voi olla kaupunkikartta, maakartta tai aluekartta.
- **Päävalikko > Zoom > koko reittiin** - Näytä nykyisen reitin kaikki vaiheet.
- **Päävalikko > Zoom > GPS-sijaintiin** - Näytä nykyinen GPS-sijaintisi selattuasi karttaa.
- **Päävalikko > Zoom > Cursorin sijainti** - Näytä cursorin paikka katutasolla.
- **Päävalikko > Zoom > lähtöpisteeseen** - Näytä nykyisen reitin lähtöpiste.
- **Päävalikko > Zoom > loppupisteeseen** - Näytä nykyisen reitin määränpää.



Digitaalinen kompassi  näkyy aina näytön oikeassa yläkulmassa. Sen punainen pää osoittaa pohjoiseen.

Zoomaustasoa voidaan säätää automaattisesti navigoinnin aikana. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Navigointi > Automaat. zoomaus** ja valitse **Kyllä**. Kun lähestyt tienristetystä navigoinnin aikana, navigointinäyttö zoomautuu katutasolle (nykyisestä zoomaustasosta riippumatta). Kun olet ohittanut risteyksen, zoomaustaso palaa alkuasetukseen.

#### Zoomaustasot:

- Maapallo on maan graafinen esitys avaruudesta nähtynä.
- Maailman kartta on geopoliittinen esitys koko maailmasta.
- Koko kartta on geopoliittinen esitys nykyisestä kartasta ja naapurimaista.
- Katutason kartta on tarkin zoomaustaso.

Voit muuttaa kartan näyttötapaa helposti:

- Valitse **Päävalikko > Asetukset > Kartta > 3D-näkymä > Ei käytössä** - näytä kartta ylhäältä tavallisen kartan tapaan.
- Valitse **Päävalikko > Asetukset > Kartta > 3D-näkymä > Käytössä** - näytä kartta panoraamatilassa edessäsi olevan tien tapaan.
- Käytä **Näytä** -valikon toimintoja.

Katso lisätietoja kartoista **Kartat – Yleiskuva** -luvusta.

## Tietopalkki

Tietopalkki on "ohjauspaneelisi", kun navigointi ei ole käynnissä. Se on yksinkertaistettu navigointipalkki. Siinä näkyy ajonopeus (jos olet liikkeellä), kellonaika ja nykyinen tie.

Tietopalkissa on seuraavat toiminnot:





1	Akun varaustaso	4	Kellonaika
2	Nopeus	5	Reitin tyyppi
3	Nykyinen tie	6	GPS-signaalin voimakkuus

Saat **Näytä** -valikon näkyviin painamalla tietopalkkia.

Piilota tietopalkki valitsemalla **Päävalikko > Näytä > Navigointinäytön ulkoasu > Navigointipalkki pois päältä**.


Näytä tietopalkki valitsemalla **Päävalikko > Näytä > Navigointinäytön ulkoasu > Navigointipalkki päällä**.

## Näytä kartalla

Kun olet luettelossa, valitse kohde ja valitse **Päävalikko > Näytä kartalla**, niin saat kohteen sijainnin näkyviin kartalle. Sijainti näkyy näytön keskellä.

Sijainnin kohdalla näkyy myös tekstiruutu ("tietokupla"). Tekstiruudussa on seuraavat tiedot:

- etäisyys nykyisestä paikasta kyseiseen paikkaan
- osoite (kaupunki, katu jne.)
- yhteystiedot (puhelinnumero)
- POI-luokka

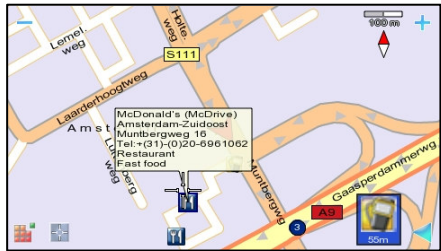

## Karttanäyttö

Tämä on dynaaminen tapa näyttää useita luettelokohteita kartalla. "Lennät" vain kohteesta toiseen.

1. Avaa useita kohteita sisältävä luettelo.
2. Valitse **Kartan näyttö**. Kohde tulee näkyviin näytön keskelle. Lisätietoja kustakin kohteesta näkyy tekstiruudussa ("tietokupla").
3. "Lennä" toiseen kohteeseen siirtymällä kartalla ylös tai alas.



## Tietojen lähettäminen



Käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat laitteiston mukaan!

Voit lähettää seuraavia tietoja muille käyttäjille:

- osan nykyisestä kartasta (kuvana)
- matkan (nykyisen reitin kuvauksen)
- nykyisen GPS-sijaintisi
- kursorin sijainnin
- luettelossa olevan kohteen.

<b>Kartan osan lähettäminen:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valitse <b>Päävalikko &gt; Lähetä &gt; Lähetä kartta.</b></li> <li>2. Valitse kuvan lähetystapa.</li> </ol> <b>Lähetä Bluetoothilla</b>	<b>Reitin kuvauksen lähettäminen:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valitse <b>Päävalikko &gt; Reitit.</b></li> <li>2. Valitse reitti.</li> <li>3. Valitse <b>Päävalikko &gt; Lähetä.</b></li> <li>4. Valitse reitin lähetystapa.</li> </ol> <b>Lähetä Bluetoothilla</b>
<b>Kursorin sijainnin lähettäminen:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valitse tilannekohtaisesta valikosta <b>Lähetä kursorin sijainti.</b></li> <li>2. Valitse kursorin sijainnin lähetystapa.</li> </ol> <b>Lähetä Bluetoothilla</b>	<b>GPS-sijainnin lähettäminen:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valitse tilannekohtaisesta valikosta <b>Lähetä &gt; Lähetä GPS-sijainti.</b></li> <li>2. Valitse GPS-sijainnin lähetystapa.</li> </ol> <b>Lähetä Bluetoothilla</b>

**Luettelon kohteen lähettäminen:**

1. Valitse ensin kohde luettelosta.
2. Valitse **Päävalikko > Lähetä**.
3. Valitse luettelon kohteen lähetystapa.

**Lähetä Bluetoothilla**

(PND-puhelut) Seuraavien ehtojen pitää täytyä ennen kuin tietoja voi lähettää onnistuneesti:

- Bluetooth-yhteys on otettu käyttöön
- Internet-palvelu on otettu käyttöön
- MMS-palvelu on otettu käyttöön
- sopiva tukiasema on määritetty
- sinulla on voimassa oleva postilaatikko.



Lisätietoja asetusten määrittämisestä on matkapuhelimen käyttöohjeessa. Teknistä tukea saat matkapuhelinpalveluiden tarjoajalta.

## Tietojen tallentaminen

- Käyttäessäsi navigointiohjelmaa voit:
- tallentaa osan nykyisestä kartasta [kuvana]
- tallentaa nykyisen GPS-sijainnin [suosikkina/yhteytenä]
- tallentaa kursorin sijainnin [suosikkina/yhteytenä]
- tallentaa luettelossa olevan kohteen [suosikkina/yhteytenä].



### Kursorin sijainnin tallentaminen:

1. Valitse tilannekohtaisesta valikosta **Tallenna kursorin sijainti**.
2. Valitse kursorin sijainnin tallennustapa. Käytettävissä ovat seuraavat toiminnot:

**Tallenna kontaktina**

**Päivitä osoitekirja**

**Tallenna suosikkina**

**Tallenna kotiosoitteena**

**Tallenna työosoitteena**

3. Jos kyseessä on uusi yhteys tai suosikki, kirjoita nimi näppäimistön näppäimillä. Jos kyseessä on yhteyden päivitys, valitse yhteys yhteysluettelosta.
4. Tallenna muutokset.

### GPS-sijainnin tallentaminen:

1. Valitse **Päävalikko** > **Tallenna** > **Tallenna GPS-sijainti**.
2. Valitse GPS-sijainnin tallennustapa. Käytettävissä ovat seuraavat toiminnot:

**Tallenna kontaktina**

**Päivitä osoitekirja**

**Tallenna suosikkina**

**Tallenna kotiosoitteena**

**Tallenna työosoitteena**

3. Jos kyseessä on uusi yhteys tai suosikki, kirjoita nimi näppäimistön näppäimillä. Jos kyseessä on yhteyden päivitys, valitse olemassa oleva yhteys yhteysluettelosta.

## 4. Tallenna muutokset.

Luettelon kohteen tallentaminen:	Kartan osan tallentaminen:
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valitse ensin kohde tulosluettelosta.</li> <li>2. Valitse <b>Päävalikko</b> &gt; <b>Tallenna</b>.</li> <li>3. Valitse luettelon kohteen tallennustapa. Käytettävissä ovat seuraavat toiminnot: <b>Tallenna kontaktina</b> <b>Päivitä osoitekirja</b> <b>Tallenna suosikkina</b> <b>Tallenna kotiosoitteena</b> <b>Tallenna työosoitteena</b></li> <li>4. Jos kyseessä on uusi yhteys tai suosikki, kirjoita nimi näppäimistön näppäimillä. Jos kyseessä on yhteyden päivitys, valitse olemassa oleva yhteys yhteysluettelosta.</li> <li>5. Tallenna muutokset.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valitse <b>Päävalikko</b> &gt; <b>Tallenna</b> &gt; <b>Tallenna kartta kuvana</b>.</li> <li>2. Kirjoita uuden kuvan nimi näppäimistön näppäimillä. Voit myös käyttää valmista nimeä.</li> <li>3. Tallenna kuva. Kuva tallennetaan muistikorttiisi.</li> </ol>

# KUINKA LÖYDÄN HALUAMANI PAIKAN?

## Hakuvalikko

Etsi haluamasi paikka tämän osan ohjeita noudattaen. Löydettyäsi paikan voit lähteä ajamaan sitä kohti, tallentaa sen, lähettää sen jollekulle toiselle tai lisätä sen reittiin.

Käytettävissä ovat seuraavat toiminnot:



- **Paikat** - Etsi sijainti kirjoittamalla kaupungin nimi, kadun nimi tai talon numero.
- **Suosikit** – Etsi suosikkikohteidesi luettelosta.
- **Historia** – Etsi historiatietueiden luettelosta (kohteet, joissa olet vierailut tai jotka olet valinnut hiljattain).
- **Palvelukohteet** – Etsi nykyisen reitin varrella, lähtöpisteen lähellä, kursorin lähellä tai GPS-sijainnin lähellä olevia palvelukohteita.
- **Osoitekirja** – Etsi henkilökohtaisten yhteyksien luettelosta.
- **Leveysaste / Pituusaste** – Etsi sijainti antamalla sen maantieteelliset koordinaatit (leveys- ja pituusaste).

## Paikan haku

Voit hakea paikkoja kaupungin nimen, kadun nimen, talon numeron tai postinumeron mukaan.

Hakua ei ole rajoitettu nykyiseen karttaan! Hakutulokset voivat löytyä eri kartoista, alueilta tai maista. Jos esimerkiksi kirjoitat *lond*, tulostuloksissa näkyy *London (Iso-Britannia)*, *London (Kanada)* ja *Londerzell (Belgia)*.





Kun etsit talon numeron tai postinumeron mukaan, syötä vähintään kolme merkkiä tai yhdistä talon numero tai postinumbero kadun nimeen tai kaupungin nimeen. Jos esimerkiksi kirjoitat vain *17*, tuloluettelo on tyhjä. Jos kirjoitat *174* tai *17 lond*, tuloluettelo ei ole tyhjä.

1. Valitse **Päävalikko > Etsi > Paikat**.
2. Syötä hakukenttään haluamasi avainsanat.
3. Käynnistä haku.
4. Selaa tuloluetteloa ja valitse kohde.
5. Näytä sijainti kartalla. Käynnistä uusi navigointi valitsemalla **Päävalikko > Navigoi**.

## Palvelukohteiden haku

Voit etsiä paikkoja valitsemalla hakuusi sopivan POI-luokan.

Jos esimerkiksi haluat etsiä kaikki nykyisen sijaintisi läheisyydessä olevat ravintolat, valitse **Ruoka & juoma**-luokkaa.

1. Valitse **Päävalikko > Etsi > Palvelukohteet**.
2. Valitse ainakin luokka. Siirry seuraavaan näyttöön.

Voit valita useita luokkia.

Valitse kaikki luokat laittamalla valintamerkki **Kaikki kategoriat**-valintaruutuun. Jos haluat poistaa kaikkien luokkien valinnan, poista



valintamerkki **Kaikki kategoriat**-valintaruudusta.

### 3. Valitse toiminto:

- **Reitti** – hakee kaikki lasketun reitin varrella olevat ja valittuun luokkaan kuuluvat sijainnit.
- **Loppupiste** – hakee kaikki lasketun reitin läheisyydessä olevat ja valittuun luokkaan kuuluvat sijainnit.
- **GPS-sijainti** – hakee kaikki nykyisen GPS-sijainnin läheisyydessä olevat ja valittuun luokkaan kuuluvat sijainnit.
- **Kursorin sijainti** – hakee kaikki kursorin nykyisen sijainnin läheisyydessä olevat ja valittuun luokkaan kuuluvat sijainnit.
- **Lähtöpiste** – hakee kaikki reitin lähtöpisteen lähellä olevat ja valittuun luokkaan kuuluvat sijainnit.

Kun navigointi ei ole käynnissä (laskettua reittiä ei ole), toiminnot **Reitti**, **Loppupiste** ja **Lähtöpiste** eivät ole käytössä.

**Reitti**-toiminnon peitto - Tulokset sijaitsevat fyysisesti 20 km:n säteellä tiestä (10 km oikealle ja 10 km vasemmalle).

Muiden toimintojen peitto: tulokset sijaitsevat fyysisesti kymmenen kilometrin säteellä viitesijainnista (määränpäästä, GPS-sijainnista, kursorin sijainnista tai lähtöpisteestä).

4. Haku käynnistyy. Esiin tulee tuloluettelo. Selaa tuloluettelo ja valitse kohde.
5. Näytä sijainti kartalla. Käynnistä uusi navigointi valitsemalla **Päävalikko > Navigoi**.

## Historiatietojen haku



Toiminto ei ole käytössä, kun luettelo on tyhjä (ei historiatietoja)!

**Historia**-luetteloon tallentuvat kaikki aiemmin etsimäsi sijainnit, joita käytit navigointiin tai kartan selaamiseen.

Historiatietoja kerätään sitä mukaa kuin niitä tulee: uusin kohde on luettelossa ensimmäisenä ja vanhin viimeisenä. Luetteloon voidaan tallentaa 100 tietuetta. Kun luettelo on täynnä, vanhin tietue poistetaan luettelosta, kun uusi tallennetaan siihen.


1. Valitse **Päävalikko > Etsi > Historia**.
2. Selaat tuloluetteloa ja valitse kohde.
3. Näytä sijainti kartalla. Käynnistä uusi navigointi valitsemalla **Päävalikko > Navigoi**.

## Suosikkien haku

Suosikkiluettelossa ovat ne sijainnit, joita käytät usein navigointiin, kartan selaamiseen tai reitin suunnitteluun. Voit valita paikan suoraan omasta luettelostasi etsimättä sitä aina uudelleen. Kun avaat sovelluksen ensimmäisen kerran, luettelo on tyhjä, lukuun ottamatta erikoissuosikkeja Koti ja Toimisto, joita ei ole vielä määritetty.

Voit tallentaa suosikiksi minkä tahansa osoitteen, historiatiedon, palvelukohteen tai kursorin sijainnin.

Valitse **Päävalikko > Etsi > Suosikit**.

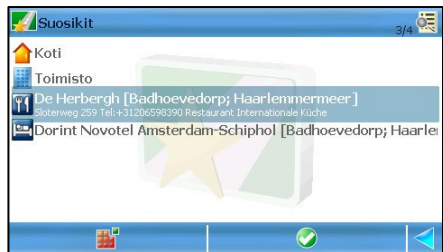

## Suosikkien lisääminen, nimeäminen uudelleen ja poistaminen

### Suosikin lisääminen:

1. Etsi ensin tietokannasta ja valitse sitten kohde. Voit myös valita kartalla näkyvän kohteen ("kursorin sijainti").
2. Valitse **Päävalikko > Tallenna**. Tai valitse tilannekohtaisesta valikosta **Tallenna kursorin sijainti**.
3. Valitse **Tallenna suosikkina**.
4. Käytä valmista nimeä tai anna uusi nimi.
5. Tallenna uusi suosikki.
6. Uusi sijainti tulee näkyviin suosikkien luetteloon.

### Suosikin nimeäminen uudelleen:

1. Valitse **Päävalikko > Etsi > Suosikit**.
2. Valitse kohde.
3. Valitse **Päävalikko > Muuta nimeä**.
4. Syötä nimikenttään **Nimeä uudelleen** uusi nimi.
5. Tallenna muutokset.

### Suosikin poistaminen:

1. Valitse **Päävalikko > Etsi > Suosikit**.
2. Valitse kohde.
3. Valitse **Päävalikko > Poista**. Kohde poistetaan luettelosta.

### Kaikkien suosikkien poistaminen (luettelon tyhjentäminen):

1. Valitse **Päävalikko > Etsi > Suosikit**.

- Valitse Päävalikko > **Poista kaikki**. Kaikki suosikit poistetaan luettelosta, paitsi **Koti** ja **Toimisto**.

### "Koti"-osoite

"Koti" on paikka, jota pidät henkilökohtaisena "päämajanasi". Se voi olla kotiosoite tai väliaikainen "lomapaikka".

"Koti"-osoitteen voi helposti muuttaa tarvittaessa.




#### "Koti"-osoitteen valinta:

- Etsi ensin tietokannoista ja valitse sitten kohde. Voit myös valita kartalla näkyvän kohteen ("kursorin sijainti").
- Valitse **Päävalikko > Tallenna**. Tai valitse tilannekohtaisesta valikosta **Tallenna kursorin sijainti**.
- Valitse **Tallenna kotiosoitteena**.
- "Koti"-osoite tallennetaan ja sitä voidaan käyttää navigointiin, reitin suunnitteluun tai selaamiseen.

### "Työ"-osoite

"Työ" on paikka, jota pidät työpaikan "päämajanasi". Se voi olla toimisto tai väliaikainen "liikematka"-kohde.

"Työ"-osoitteen voi helposti muuttaa tarvittaessa.

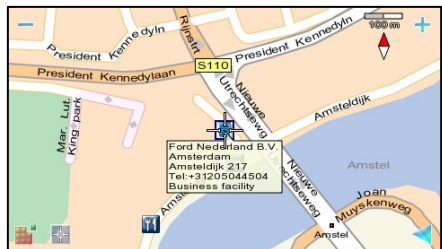


#### "Työ"-osoitteen valinta:

- Etsi ensin tietokannoista ja valitse sitten kohde. Voit myös valita kartalla näkyvän kohteen ("kursorin sijainti").

- Valitse **Päävalikko > Tallenna**. Tai valitse tilannekohtaisesta valikosta **Tallenna kursorin sijainti**.
- Valitse **Tallenna työosoitteena**.
- "Työ"-osoite tallennetaan ja sitä voidaan käyttää navigointiin, reitin suunnitteluun tai selaamiseen.

## Haku suosikkien luettelosta

- Valitse **Päävalikko > Etsi > Suosikit**.
- Selaa luettelo. Kohteet ovat aakkosjärjestyksessä.
- Selaa tuloluettelo ja valitse kohde.
- Näytä sijainti kartalla. Käynnistä uusi navigointi valitsemalla **Päävalikko > Navigoi**.

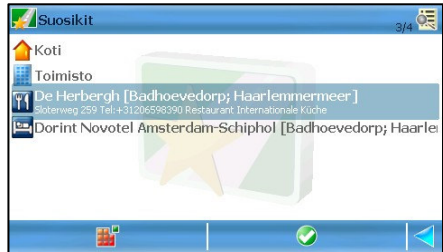

Suosikkisi voivat kuulua eri karttoihin! Et voi kuitenkaan käynnistää navigointia suosikkikohteeseesi, joka ei ole nykyisellä kartalla!!

## Yhteyksien haku



Toiminto ei ole käytössä, kun luettelo on tyhjä (ei yhteystietoja)!

Tässä luettelossa on yhteystietoja. Voit joko soittaa tai navigoida näihin yhteyskohteisiin.

- Valitse **Päävalikko > Etsi > Osoitekirja**.



2. Selaa luettelo ja valitse kohde (näkyv korostettuna).
3. Sovellus tarkistaa yhteyden osoitteen ja jos löytyy samanlaisia osoitteita, luettelo tulee esiin. Valitse kohde.
4. Näytä sijainti kartalla. Käynnistä uusi navigointi valitsemalla **Päävalikko > Navigoi**. Jos haluat valita muita toimintoja, valitse päävalikko.

#### Yhteyden lisääminen:

1. Etsi ensin tietokannoista ja valitse sitten kohde. Tai paina kartalla näkyvää kohdetta.
2. Valitse **Päävalikko > Tallenna**. Tai valitse tilannekohtaisesta valikosta **Tallenna kursorin sijainti**.
3. Valitse **Tallenna kontaktina**.
4. Anna nimi.
5. Tallenna uusi yhteys.

#### Yhteyden päivittäminen:

1. Etsi ensin tietokannoista ja valitse sitten kohde. Tai paina kartalla näkyvää kohdetta.
2. Valitse **Päävalikko > Tallenna**. Tai valitse tilannekohtaisesta valikosta **Tallenna kursorin sijainti**.
3. Valitse **Päivitä osoitekirja**.
4. Valitse yhteys **Osoitekirja**-luettelosta.
5. Päivitä yhteys.
6. Tallenna valitsemalla **Kyllä**.


### Yhteyden poistaminen:

1. Valitse **Päävalikko > Etsi > Osoitekirja**.
2. Valitse yhteys **Osoitekirja**-luettelosta.
3. Valitse **Päävalikko > Poista**. Yhteyden tiedot poistetaan laitteelta.

### Koordinaattien haku

Voit etsiä sijaintia antamalla leveys- ja pituuskoordinaatit. Tämä on edistynyt toiminto ja johtaa hyvin tarkkoihin tuloksiin.

1. Valitse **Päävalikko > Etsi > Leveysaste / Pituusaste**.
2. Syötä **Leveysaste**-kenttiin haluamasi arvot.
3. Syötä oikeat numeroarvot. Korjaa *Paluu*-näppäimellä. Tallenna arvot.
4. Toista vaiheet 2 ja 3 **Pituusaste**-kentille.
5. Käynnistä haku. Sijainti näytetään kartalla.
6. Käynnistä uusi navigointi valitsemalla **Päävalikko > Navigoi**. Tai valitse tilannekohtaisesta valikosta **Navigoi kohteeseen**.

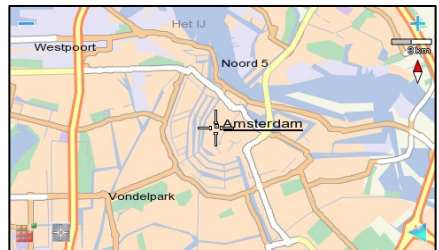

Voit käynnistää haun antamalla vain leveyspiirin tai vain pituuspiirin arvot tai molemmat.



Voit etsiä paikkaa maailmanlaajuisesti! Hakua ei ole rajattu nykyiseen karttaan. Sijainti näytetään katutasolla (jos olet ostanut vastaavan yksityiskohtaisen kartan) tai korkeammalla tasolla 200 km tai 100 mailin alueelta (jos sinulla ei ole lupaa käyttää tätä karttaa).



# KUINKA SUUNNITTELEN REITTINI?

## Suunnittele uusi reitti

Voit aloittaa uuden reitin suunnittelun sovelluksessa useasta eri paikasta:

- Valitse **Päävalikko > Reitit > [Uusi reitti]**.
- missä tahansa luettelossa: valitse kohde, ja valitse sen jälkeen **Päävalikko > Lisää reittiin**.
- kartalla: kun kursori on aktiivinen (näyttää sijainnin kartalla), valitse **Päävalikko > Lisää reittiin**.

### Reitin suunnittelu:

- 1** Valitse **Päävalikko > Reitit > [Uusi reitti]** ja siirry seuraavaan näyttöön.



- 2** Syötä **Tallenna muodossa-** kenttään uuden reitin nimi. Syötä kaikki merkit ja siirry seuraavaan näyttöön.



- 3** Valitse **Aseta lähtöpiste** - näytössä haluamasi tietokanta ja etsi lähtöpiste. Lisää lähtöpiste tähän reittiin.

- 4** Ny **Reitinsuunnittelija** - näytössä näkyy lähtöpiste. Lisää määränpää. Voit myös valita päävalikon, josta saat näkyviin käytettävissä olevia toimintoja.



**5** Valitse **Aseta loppupiste-** näytössä haluamasi tietokanta ja etsi määränpää. Lisää määränpää tähän reittiin.

**6** Nyt **Reitinsuunnittelija-** näytössä näkyy lähtöpiste ja määränpää. Siirry seuraavaan näyttöön.



**7** Jos reitillä on vähintään kaksi sijaintia, esiin tulee **Lisää reittipiste** -viesti. Valitse **Kyllä**, jos haluat lisätä reittipisteitä reittiisi. Valitse **Ei**, niin sovellus laskee reitin.

**8** Toista vaiheet 5 - 7 kaikille reittipisteille, jotka haluat lisätä.



**9** Reitti lasketaan ja se tulee näkyviin kartalle. Nyt voit joko käynnistää navigoinnin tai käyttää muita reittiasetuksia.



Voit lisätä reittiin niin monta välikohdetta kuin haluat!



Reittiin lisättyjen sijaintien pitää olla samalla kartalla! Navigointi eri karttojen välillä ei onnistu!

## Mitä voin tehdä reiteilläni?

Avaa reittiluettelo valitsemalla **Päävalikko > Reitit**. Kun esiin tulee reittiluettelo, voit valita seuraavia toimintoja:

- luoda uusia reittejä
- avata reitin
- antaa reitille uuden nimen
- poistaa reittejä
- lähettää reittejä toisille käyttäjille.



**Avaa reitti:**

1. Valitse **Päävalikko > Reitit**.
2. Valitse reitti. Jos luettelo on tyhjä, et ole määrittänyt yhtään reittiä.
3. Avaa reitti. Esiin tulee **Reitinsuunnittelija**-ikkuna.

**Anna reitille uusi nimi:**

1. Valitse **Päävalikko > Reitit**.
2. Valitse reitti.
3. Valitse **Päävalikko > Muuta nimeä**.
4. Kirjoita uusi nimi näppäimistön näppäimillä.
5. Tallenna muutokset.

**Poista reitti:**

1. Valitse **Päävalikko > Reitit**.
2. Valitse reitti.
3. Valitse **Päävalikko > Poista**. Valittu reitti poistetaan pysyvästi sovelluksesta.

**Poista kaikki reitit:**

1. Valitse **Päävalikko > Reitit**.
2. Valitse **Päävalikko > Poista kaikki**.
3. Valitse **Kyllä**. Kaikki reitit poistetaan pysyvästi sovelluksesta.

Kun reitti on auki, voit:

- käynnistää tämän reitin navigoinnin
- käynnistää navigoinnin valitsemaasi reittipisteeseen

- laskea reitin (käytettävissä, kun vähintään kaksi reittipistettä on määritetty)
- muuttaa reitin sisältöä (lisätä uusia paikkoja, poistaa olemassa olevia paikkoja, muuttaa reitin varrella olevien paikkojen järjestystä)
- näyttää kartalla valitsemasi reittipisteen
- "lentää" kartalla paikasta toiseen
- lähettää tietoja reitistä (reitin kuvauksen) toisille käyttäjille
- tallentaa valitsemasi reittipisteen yhteytenä tai suosikkina
- etsiä valitsemasi reittipisteen lähellä olevia palvelukohteita
- simuloida navigoinnin laskettua reittiä pitkin, vaikka olet paikallasi (käytettävissä, kun vähintään kaksi reittipistettä on määritetty)
- poistaa osan reittipisteistä tai ne kaikki.

## Reitin simulointi

Reitin simulointi tarkoittaa, että voit tarkastella "näennäistä" navigointia kohteeseen, vaikka et liiku minnekään.

1. Valitse **Päävalikko > Reitit**.



2. Valitse reitti ja avaa se.

3. Valitse **Päävalikko > Simuloi reitti**.

4. **Simuloitu navigointi** käynnistyy. Navigointipalkki ja ääniohjaus ovat käytössä ja viittaavat **simuloituihin ajo-oloihin** lasketulla reitillä.

Simuloinnin aikana voit:



- nopeuttaa simulointia. Valitse ylempi nopeusmittari .
- hidastaa simulointia. Valitse alempi nopeusmittari .
- keskeyttää simuloinnin
- suurentaa karttanäkymää
- pienentää karttanäkymää.

# KUINKA VOIN KÄYTTÄÄ PUHELINTANI?




## Puhelinominaisuudet



Toiminto on käytössä, kun laite on kiinnitetty lisävarusteena saatavaan telineeseen! Teline pitää kytkeä virtalähteeseen!


Tämä navigaattori tukee Bluetooth-yhteyttä. Kun kytket navigaattorin puhelimeen, voit:

- soittaa puheluita
- ottaa vastaan puheluita
- siirtää tietoja matkapuhelimestasi navigaattoriin
- kytkeytyä Internetiin (GPRS-yhteydellä)
- käyttää navigaattoria kuten hands-free-laitetta, joka parantaa ajomukavuutta ja -turvallisuutta.

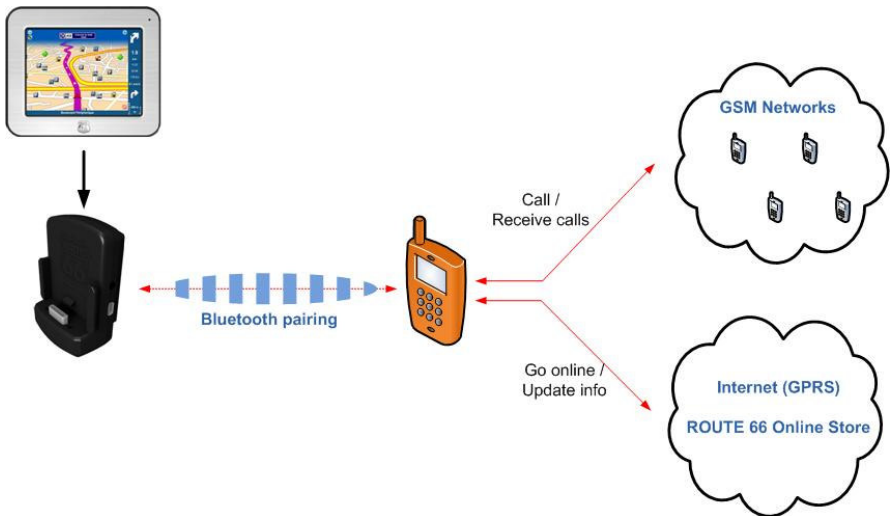


## Bluetooth-yhteyden ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Käynnistä Bluetooth-yhteys valitsemalla **Päävalikko > Puhelin > Aktivoi Bluetooth. Kytke puhelimeen** -toiminto on nyt käytettävissä.

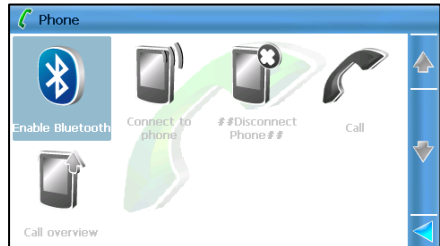

Katkaise Bluetooth-yhteys valitsemalla **Päävalikko > Puhelin > Deaktivoi Bluetooth**. Kaikki toiminnot ovat pois käytöstä.

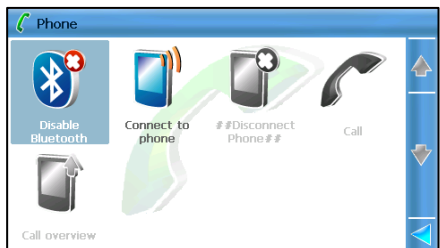

Kun nollaat tai käynnistät navigaattorin uudelleen, Bluetooth-yhteys katkeaa!

## Laitteen kytkeminen puhelimeen

Navigaattorin kytkeminen matkapuhelimeen:

1. Valitse **Päävalikko > Puhelin > Kytke puhelimeen** etsiäksesi lähellä olevia Bluetooth-yhteensopivia puhelimia (noin 10 metriä / 32 jalkaa).
2. Valitse **Valitse laite tai hae lisää laitteita**-näytössä **Etsi**-kuvake, niin Bluetooth-yhteensopivien



- puhelin haku käynnistyy. Jos olet aiemmin kytkenyt Bluetooth-puhelimen, tämä puhelin on jo luettelossa.
3. Valitse haluamasi matkapuhelin. Laite yrittää kytkeytyä matkapuhelimeen.
  4. Kun näytössä näkyy kehoitus, syötä matkapuhelimeen **0000** Bluetooth-kytkennän viimeistelemiseksi.
  5. Kun matkapuhelimen näytössä näkyy viesti yhteysryityksestä, valitse **Kyllä**. Navigaattori on muodostanut yhteyden matkapuhelimeesi. Nyt navigaattorilla on puhelinominaisuudet. Navigointinäytössä näkyy puhelimen kuvake.

### Laitteen kytkennän irrottaminen puhelimesta

Kytke laite irti matkapuhelimesta valitsemalla **Päävalikko > Puhelin > Kytke puhelin pois päältä**. Bluetooth-yhteys katkeaa.



Kun käynnistät puhelimen uudelleen tai katkaiset siitä virran, Bluetooth-yhteys katkeaa!

### Yhteyksien siirtäminen puhelinluettelosta

Kytettyäsi navigaattorin matkapuhelimeen voit siirtää ("imuroida") kaikki yhteystiedot matkapuhelimestasi.

Yhteystietojen siirtäminen puhelinluettelosta:

1. Valitse **Päävalikko > Puhelin > Soita**.
2. Valitse **Päävalikko**.
3. Käynnistä yhteystietojen siirto puhelinluettelosta navigaattoriin valitsemalla **Kyllä**. Yhteystiedot tulevat näkyviin luetteloon.




Kaikki puhelinmallit eivät päästä puhelinluetteloon! Tällöin et voi siirtää yhteystietoja navigaattoriin.


## Puhelujen soittaminen

Valitse yhteys:

- 1 Valitse **Päävalikko > Puhelin > Soita.**
- 2 Valitse numero luettelosta.

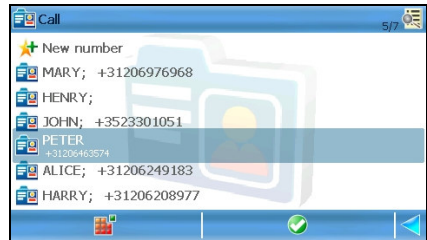


- 3 Soita numeroon. Näytössä näkyy numero, johon soitat. Navigaattori toimii hands-free-laitteena. Valitse **Lopeta puhelu**, jos puheluun ei vastata tai jos haluat lopettaa puhelun.

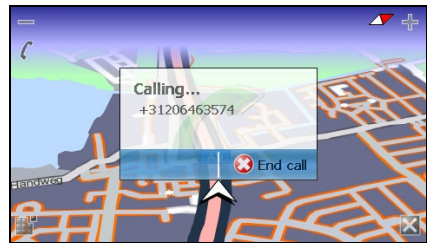


Näppäile numero:

- 1 Valitse **Päävalikko > Puhelin > Soita.**
- 2 Valitse **Uusi numero**. Avaa näppäimistö.

**3** Syötä numero, johon haluat soittaa.

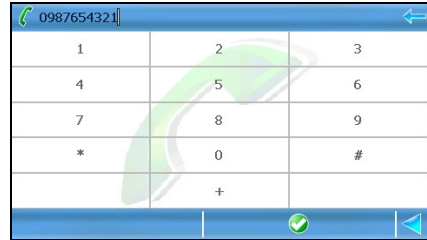


**4** Soita numeroon. Näytössä näkyy numero, johon soitat. Navigaattori toimii hands-free-laitteena. Valitse **Lopeta puhelu**, jos puheluun ei vastata tai jos haluat lopettaa puhelun.

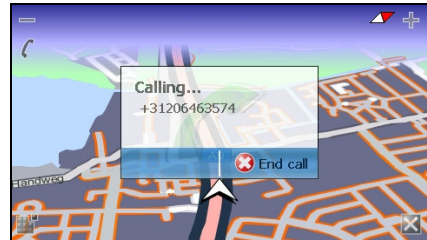

Valitse numero luettelosta tai kartalla olevasta kohteesta:

**1** Käynnistä hakukysely ja valitse hakutulos, jossa on haluamasi puhelinnumero. Tai selaa karttaa, kunnes löydät kohteen, jolla on puhelinnumero (merkitse tämän sijainnin valintaruutu).

**2** Valitse **Päävalikko > Soita**. Näytössä näkyy numero, johon soitat. Navigaattori toimii hands-free-laitteena. Valitse **Lopeta puhelu**, jos puheluun ei vastata tai jos haluat lopettaa puhelun.

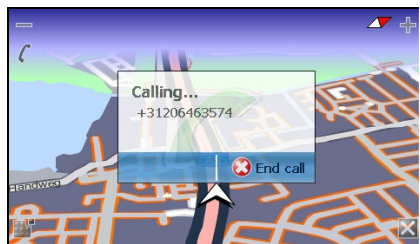


## Puheluihin vastaaminen

Navigoinnin, kartan selauksen tai reitin suunnittelun aikana voit ottaa vastaan puheluita käyttäen navigaattoria hands-free-puhelimenä.

Vastaa puheluun valitsemalla **Kyllä**.

Hylkää puhelu valitsemalla **Ei**.

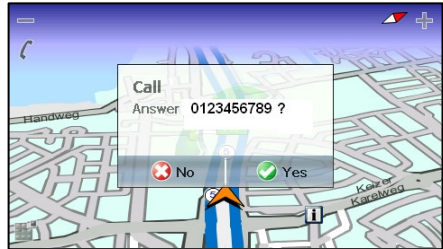

## Puhelinraporttien tarkistus

Tarkastele puhelintoimintojesi historiatietoja.


Voit:

- tarkastella kaikkia soitettuja, vastattuja tai vastaamattomia puheluita
- soittaa luettelossa näkyvään numeroon
- poistaa historiatiedot.




## Vastaamattomat puhelut

1. Selaa luettelo.
2. Valitse kohde.
3. Soita numeroon. Poista numero.

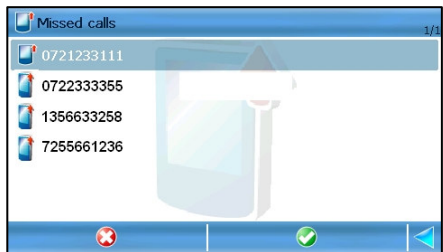

## Vastatut puhelut

1. Selaa luettelo.
2. Valitse kohde.
3. Soita numeroon. Poista numero.

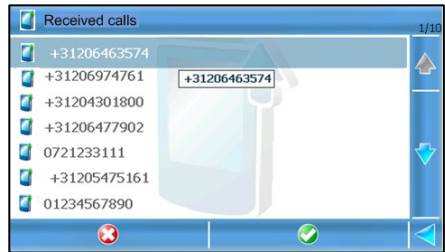

## Soitetut numerot

1. Selaa luettelo.
2. Valitse kohde.
3. Soita numeroon. Poista numero.



# KUINKA VOIN KÄYTTÄÄ FM-LÄHETINTÄ?



## Mikä on FM-lähetin?



Toiminto on käytössä, kun laite on kiinnitetty lisävarusteena saatavaan telineeseen! Teline pitää kytkeä virtalähteeseen!

Voit laajentaa navigaattorin ominaisuuksia. Telineessä on sisäänrakennettu FM-lähetin. Kun käynnistät FM-lähettimen, laite voi lähettää ajo-ohjeita autoradioosi ja lisäksi auton audiojärjestelmään.

## FM-lähettimen käyttö

1. Kiinnitä ensin navigaattori lisävarusteena saatavaan telineeseen.
2. Kytke teline virtalähteeseen (savukkeensytytin tai pistorasia).
3. Kytke laite päälle.
4. Avaa sovellus.
5. Kytke radio päälle. Selaa FM-taajuuksia radion painikkeilla.

Käytä telineen lähettämän signaalin voimakkuuden ja laadun sekä paikallisten olojen mukaan:



"vapaata" taajuutta (joka ei ole minkään radioaseman käytössä), jos telineen signaali ei ole riittävän voimakas peittämään radioaseman signaalia.

käytössä olevaa taajuutta (radioaseman taajuus), jos telineen signaali on riittävän voimakas peittämään radioaseman signaalin.

6. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Yleinen > FM-lähetin** ja valitse **Käytössä**. Voit myös valita **Päävalikko > Näytä > FM-lähetin**.
7. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Yleinen > FM-taajuus**. Näppäile autoradion lähetystaajuus. Tallenna arvo.
8. Tallenna kaikki muutokset kohtaan **Yleiset asetukset**. Nyt laitteen ajo-ohjeet kuuluvat auton audiojärjestelmästä.



Kun FM-lähetin käynnistyy, navigaattorin painikkeita ei voi käyttää. Käytä autoradion painikkeita.

# **KUINKA VOIN LISÄTÄ MUITA OMINAISUUKSIA SOVELLUKSEENI?**

## Lisätoiminnot - Yleiskatsaus

Navigoinnin, karttojen selaamisen ja reitin suunnittelun lisäksi voit laajentaa sovelukseesi ominaisuuksia. ROUTE 66 -navigaattorin lisäpalveluja kutsutaan nimellä **Lisätoiminnot** ja niihin kuuluu:



- **Kartat** - lataa, osta tai ota käyttöön maakarttoja ja kaupunkikarttoja 53 maasta eri puolilta maailmaa.
- **Liikennetiedotukset** - Ota vastaan tosiaikaisia liikennetietoja, joihin kuuluvat automaattiset päivitykset ja reitin uudelleen laskenta. Liikennetietoja lähettää Traffic Information Channel (TMC).
- **Turvakamerat** - Liikenteen valvontaosuuksien päivityksillä olet aina ajan tasalla.
- **Sää** - Valitse haluamasi sääennusteet ympäri maailmaa 14 päivää eteenpäin.
- **Matkaoppaat** - lataa **Lonely Planet™** -matkaoppaat ja tarkastele tietoja paikallisesta kulttuurista, tapahtumista, majoituksesta, nähtävyyksistä yms. 476 kohteesta ympäri maailmaa.
- **Äänet** - Valitse haluamasi ääni selkeistä äänivalikoimista, niin voit navigoida omalla kielelläsi ja puhetyylillä, jota haluat kuunnella.
- **Värिमallit** - Lataa kartoille eri väriteemoja.
- **Päivitä** - Päivitä ohjelmisto uusimpaan versioon verkosta.

Avaa lisäpalvelut valitsemalla **Päävalikko > Lisätoiminnot**.

Sähköinen sisältö on saatavissa ROUTE 66 -verkkokaupasta. Pääset verkkokauppaan kolmella eri tavalla:

- **ROUTE 66 Sync** -tietokonesovelluksella

- Internetiin USB-portin ja LAN-yhteyden kautta
- matkapuhelimeen kytketyllä Bluetooth-yhteydellä. Puhelimen pitää tukea GPRS-yhteyttä.

## Anna kupongin koodi

Jos sinulla on kuponki, jota haluat käyttää, avaa **Lisätoiminnot** ja valitse **Anna kupongin koodi**.

Kirjoita kupongin koodi. Vastaava toiminto otetaan käyttöön.




Kuponkitunnus on ainutlaatuinen sarjanumero! Kuponkitunnuksella voit ottaa käyttöön vain tietyn toiminnon (tiedoston tai palvelun)!

Kun kuponkitunnusta on käytetty laitteessa, sitä ei voi käyttää enää muissa laitteissa!

## Verkkokauppaan siirtyminen ROUTE 66 Sync -sovelluksella


1. Käynnistä navigointisovellus.
2. Kytke navigaattori tietokoneeseen USB-portin kautta.
3. Avaa **ROUTE 66 Sync**-sovellus. Valitse **ROUTE 66 -myymälä**. Katso **ROUTE 66 Sync**-sovelluksen ohjeesta lisätietoja.
4. Valitse luokka ja selaa sen alikansioita.

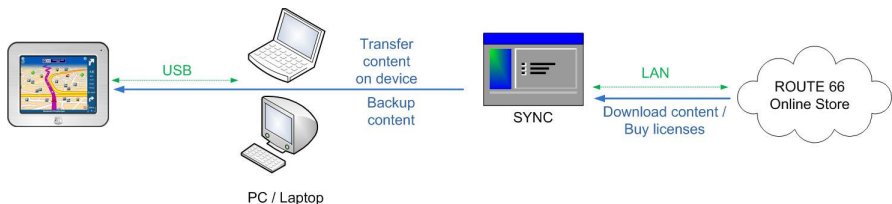

## Verkkokauppaan siirtyminen USB/LAN-yhteydellä

1. Käynnistä navigointisovellus.

2. Kytke navigaattori tietokoneeseen USB-portin kautta.
3. Valitse **Päävalikko > Lisätoiminnot**.
4. Selaa luetteloa ja valitse palvelu.
5. Kun olet oikeassa palvelussa, valitse **Kauppa**-luettelo. Siinä on kaikki sisällöt ja palvelut, joita voit ladata ja ostaa.

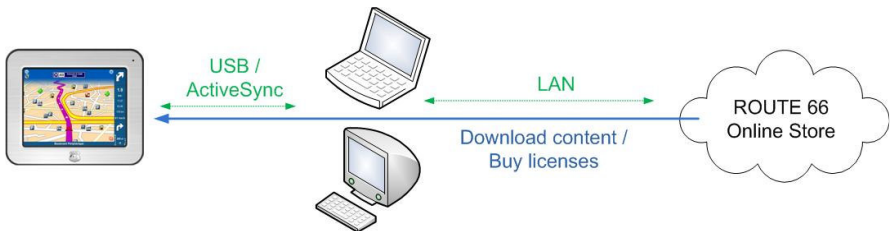



## Sisällön ostaminen ja lataaminen ROUTE 66 SYNC -ohjelmalla

Katso ROUTE 66 Sync -sovelluksen käyttöohjeista lisätietoja.

## Sähköisen sisällön tila

Verkkokaupassa tai laitteessasi näkyvän palvelun tai tarvikkeen tila voi olla jokin seuraavista:







	Punainen lukko	Sisältö on saatavissa verkkokaupasta, mutta se pitää ladata ja siihen pitää ostaa käyttöoikeus. Tähän sääntöön on kaksi poikkeusta: olet jo ladannut sisällön laitteeseesi, mutta sinun pitää ostaa siihen käyttöoikeus; tai sisältö on ilmainen ja voit vain ladata sen.
	Keltainen lukko	Sisältö on ladattu ja sinulla on siihen käyttöoikeus. Avaa se valitsemalla <b>Päävalikko &gt; Valitse</b> .

	Sininen lukko	Sisältö on käytössä.
	Keltainen avain	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sisältö on poistettu muistikortista. Palauta menetetty sisältö valitsemalla <b>Synkronoi sisältö</b>.</li> <li>Lisenssiavain on vahingossa poistettu muistikortista. Palauta menetetty lisenssiavain valitsemalla <b>Synkronoi lisenssitunnukset</b>.</li> </ul>

Verkkokaupan erikoistapaus on seuraava: **Kokeile ilmaiseksi** (arvioi). Tämä tarkoittaa, että sisällön voi ladata ja sitä voi käyttää rajallisen ajan (1 viikko) ilmaiseksi. Arviointiajan jälkeen sisältö pitää ostaa. Jos et hanki lisenssiä, kun viimeinen käyttöpäivä on mennyt, sisältö lukittuu automaattisesti (punainen lukko).

Tämän valinnan saatavuus vaihtelee eri alueilla.

Arviointiajan aikana sisältö on jossakin seuraavista tiloista:

	Sisältö on käytössä. Arviointiajan alku.
	Sisältö on käytössä. Arviointiaika päättyy pian.
	Sisältö on käytössä. Arviointiaika on päättynyt.
	Sisältö on ladattu, mutta ei käytössä. Arviointiajan alku.
	Sisältö on ladattu, mutta ei käytössä. Arviointiaika päättyy pian.
	Sisältö on ladattu, mutta ei käytössä. Arviointiaika on päättynyt.



Sisältö ladattiin, mutta on kadonnut. Arviointiajan alku.



Sisältö ladattiin, mutta on kadonnut. Arviointiaika päättyy pian.




Sisältö ladattiin, mutta on kadonnut. Arviointiaika on päättynyt.

Katso seuraavasta kohdasta, mitä voit tehdä sähköisille sisällöille tai palveluille.

## Sähköisen sisällön valinnat

Seuraavat toiminnot ovat käytössä verkkokaupassa tai laitteessasi :

- **Näytä tiedot** – Lue kaikki mahdolliset tiedot valitusta sisällöstä *ennen* tai *jälkeen* hankinnan.
- **Lataus** – Lataa laitteeseesi valittu sisältö.
- **Osta lisenssi** – Osta käyttöoikeus valittuun sisältöön. Sisältö on jo ladattu.
- **Anna kupongin koodi** – Jos sinulla on valitulle (ladatulle) sisällölle kuponkitunnus, voit käyttää kuponkia luottokortin sijasta.
- **Avaa** - Valitse tämä toiminto, kun haluat käyttää valittua sisältöä. Sisältö pitää ladata ja sinulla pitää olla siihen käyttöoikeus.
- **Poista** - Poista tämä sisältö fyysisesti muistikortilta. Käyttöoikeus pysyy voimassa.
- **Synkronoi sisältö** - Valitse tämä toiminto, jos sinulla on käyttöoikeus valittuun sisältöön mutta sisältö on kadonnut tai siihen on tullut vika. Sisällön voi ladata ilmaiseksi.
- **Synkronoi lisenssitunnukset** - Valitse tämä toiminto, jos sinulla on tämä sisältö, mutta olet kadottanut lisenssiavaimen. Käyttöoikeus palautetaan palvelimelta ilmaiseksi.
- **Uudista lisenssi** - Jos valitun sisällön arviointiaika (**Kokeile ilmaiseksi**) on päättymässä. Osta käyttölisenssi.

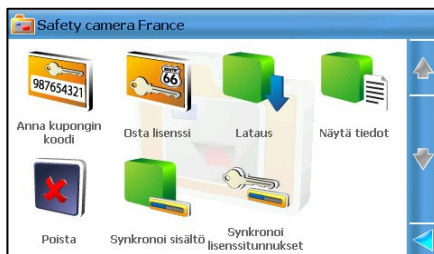

## Synkronoi lisenssitunnukset

Jos lisenssiavaimet ovat kadonneet tai vaurioituneet (olet vahingossa poistanut ne muistikortista tai muistikortti alustettiin), voit palauttaa lisenssiavaimet ROUTE 66 -palvelimelta.

Synkronoitava sisältö on merkitty keltaisella avaimella .



Kun valitset **Synkronoi lisenssitunnukset**, sovellus palauttaa kaikkien ostamiesi sisältöjen kadonneet lisenssiavaimet, ei vain esillä olevan sisällön!



Lisenssiavainten (kadonnut/vaurioitunut) synkronointi ei maksa mitään. Ainoa kustannus tulee palveluntarjoajan verkon käytöstä.

1. Valitse **Päävalikko > Lisätoiminnot**.
2. Valitse luokka (esimerkiksi **Kartat**).
3. Valitse **Päävalikko > Synkronoi lisenssitunnukset**.  
Lisenssiavaimet palautetaan ROUTE 66 -palvelimelta ja ladataan laitteellesi.

Voit myös palauttaa (kadonneet/vaurioituneet) lisenssiavaimet **ROUTE 66 Sync** -sovelluksen varmuuskopiointitoiminnolla. Katso lisätietoja **ROUTE 66 Sync** -sovelluksen käyttöohjeesta.

## Synkronoi sisältö

Jos sisältö poistetaan, katoaa tai vaurioituu (jos vahingossa poistat sen muistikortilta tai muistikortti alustetaan), voit palauttaa sisällön "synkronoimalla" omat lisenssisi ja vastaavan sisällön.

Synkronoitava sisältö on merkitty keltaisella avaimella .



Kun valitset **Synkronoi sisältö**, sovellus palauttaa kaikkien ostamiesi palvelujen kadonneet sisällöt, ei vain nykyistä sisältöä!



Sisällön (kadonnut/vaurioitunut) synkronointi ei maksa mitään. Ainoa kustannus tulee verkon palveluntarjoajan verkon





## käytöstä.

1. Valitse **Päävalikko > Lisätoiminnot**.
2. Valitse luokka (esimerkiksi **Kartat**).
3. Valitse **Päävalikko > Synkronoi sisältö**. Sisältö ladataan laitteeseesi.

Voit myös palauttaa (kadonneen/vaurioituneen) sisällön **ROUTE 66 Sync**-sovelluksen varmuuskopiointitoiminnolla. Katso lisätietoja **ROUTE 66 Sync**-sovelluksen käyttöohjeesta.

## Sisällön poistaminen

Jos haluat vapauttaa tilaa muistikortiltasi, voit poistaa joitakin lataamiasi ja ostamiasi sisältöjä. Poistamasi sisällön tila muuttuu "**aktivoitu**"  -tilasta tilaan "**pitää synkronoida**" .

Jos myöhemmin tarvitset tätä sisältöä, voit palauttaa sen "synkronoimalla" lisenssit ja vastaavan sisällön.




Kun poistat sisällön, et menetä sen käyttöoikeutta! Lisenssi on tallennettu ROUTE 66 -palvelimelle. Kun tarvitset sisältöä seuraavan kerran, valitse vain **Synkronoi sisältö**; ja sisältö ladataan ilmaiseksi.




Et voi poistaa käytössä olevaa sisältöä (sininen lukko)!

Sisällön poistaminen:

1. Valitse **Päävalikko > Lisätoiminnot**.
2. Valitse luokka (esimerkiksi **Kartat**).
3. Avaa laitteellasi olevien sisältöjen luettelo (auki tai aktiivinen).
4. Valitse sisältö ja valitse **Päävalikko > Poista**. Tämän sisällön tilaksi tulee "**pitää synkronoida**" .

## Kartat – Yleiskatsaus

Karttoja on kaksi eri tyyppiä:

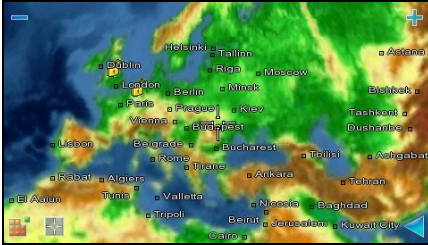

Maailmankartta, joka sisältää koko maapallon ja näyttää muutamia yksityiskohtia (maiden rajat, pääkaupungit). Maailmankartta on aina käytettävissä.



Yksityiskohtaiset kartat kaikilta mantereilta, maista ja alueilta. Yksityiskohtainen kartta sisältää tämän maan tai alueen kaupungit, kadut ja palvelukohteet. Laitteen mukana tulee valmiiksi asennettu yksityiskohtainen kartta. Jos haluat ostaa lisäkartoja, käytä ROUTE 66 SYNC -sovellusta (tai muita tapoja) ostaaksesi tai ladataksesi muita yksityiskohtaisia karttoja.

Katso lisätietoja sähköisen sisällön tai palvelujen lataamisesta, karttojen käyttöönotosta, ostamisesta tai tilaamisesta **Sisällön ostaminen ja lataaminen ROUTE 66 SYNC -ohjelmalla** -luvusta.



Navigointia varten sinun pitää olla nykyisen kartan alueella (leveys- ja pituusaste). Jos esimerkiksi haluat navigoida **Benelux-maissa, nykyisen kartan pitää olla Benelux.**



Kartan selaamista, reitin suunnittelua tai reitin simulointia varten sinun ei tarvitse olla fyysisesti maassa, joka näkyy nykyisellä kartalla. Olet esimerkiksi Benelux-maassa, mutta nykyinen kartta on Ranska; voit selata, suunnitella ja simuloida Ranskan reittejä.

1. Valitse **Päävalikko** > **Asetukset** > **Kartta** > **Kartta** or **Lisätoiminnot** > **Kartat**.
2. Valitse kartta.
3. Lataa ja käytä tätä karttaa (sininen lukko).



Kun selaat maailmankarttaa ja käynnistät zoomauksen yksityiskohtaiseen karttaan, johon sinulla ei ole käyttöoikeutta, sovellus ilmoittaa, että sinun pitää ostaa kartta verkkokaupasta!



## Liikennetiedotteet - Yleiskatsaus

Navigoinnin aikana voit kohdata reitillä erilaisia tapahtumia: tietyöt, liikenneonnettomuus tai liikennerruuhka. Nämä tapahtumat voivat vaikuttaa loma- tai työmatkasuunnitelmiisi tai jopa pilata ne.

Liikennetiedotekanaava (TMC) seuraa, kokoaa ja lähettää laitteellesi viimeisimmät tiedot liikenneoloista. Jos tiedät reitin varrella olevista tapahtumista etukäteen, voit mahdollisesti välttää ne ja valita vaihtoehdoisen reitin.

Liikennetiedoteviesti sisältää seuraavat tiedot:

- Tietunnus
- merkittävä kaupunki tai alue
- tapahtuman ilmoituspäivämäärä ja –aika



- tieosuuden kuvaus
- tapahtuman kuvaus
- tapahtuman odotettu kesto
- mahdolliset ajosuositukset (kiertotie).

Valitse **Päävalikko** >  
**Lisätoiminnot** >  
**Liikennetiedotukset.**

Katso lisätietoja sähköisen sisällön  
tai palvelujen lataamisesta,  
karttojen käyttöönotosta,  
ostamisesta tai tilaamisesta  
**Sisällön ostaminen ja**  
**lataaminen ROUTE 66 SYNC -ohjelmalla** -luvusta.



## Liikennetiedotteiden käyttö

Voit hyödyntää liikennetiedotteita tarkistaaksesi lasketun reitin tilan.

1. Valitse **Päävalikko** > **Lisätoiminnot** > **Liikennetiedotukset**.
2. Selaa liikennetiedotteiden luetteloa.

Jos luettelo on tyhjä, tietokanta  
pitää päivittää! Katso lisätietoja  
**Liikennetietojen päivitys** -  
luvusta.

3. Valitse viesti.
4. Näytä tapahtuma kartalla.



5. Voit valita **Päävalikko** ja etsiä valittuun liikennetapahtumaan sopivia toimintoja (esimerkiksi **Navigoi**) tai palata edelliseen luetteloon valitsemalla Takaisin-kuvakkeen.

## Liikennetietojen päivitys


Liikenneolot muuttuvat jatkuvasti. Luettelo pitää päivittää, jotta käytössäsi on viimeisimmät tiedot.



Liikennetiedotepalvelun saatavuus vaihtelee eri alueilla!

Voit päivittää liikennetiedotteet kahdella tavalla:

- manuaalisesti - valitse **Päävalikko > Lisätoiminnot > Liikennetiedotukset** ja valitse **Päivitä**.

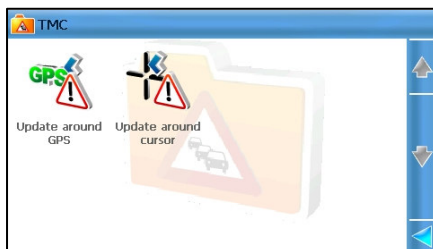

- automaattisesti – valitse **Asetukset > Lisätoiminnot > Liikennetiedotusväli** ja aseta taajuus, niin että uusia tietoja otetaan vastaan automaattisesti (**10 / 20 / 30 minuutin välein**).



Kun yrität päivittää liikennetietoja GPS-SIJAINNIN LÄHELLÄ, sovellus hakee ja palauttaa liikennetiedotteita GPS-sijaintisi läheisyydestä (50 km:n säteellä).

- Jos tältä alueelta on liikennetietoja, ne tulevat näkyviin luetteloon.
- Jos liikennetietoja ei ole tältä alueelta, näytössä näkyy [ei tietoja].

Jos haluat päivittää liikennetiedotteita KURSORIN LÄHELTÄ (paikka, jonka valitsit kursorille kartan selaamisen aikana), sovellus hakee ja palauttaa

liikennetiedotteita kursorin läheltä (50 km:n säteellä). Mahdolliset tulokset ovat samanlaisia kuin edellisessä kohdassa.

## Turvakamerat - Yleiskatsaus

Navigoinnin aikana ajat tieosuuksia, joilla on käytössä erilaisia nopeusrajoituksia tai muita liikenteen valvontatapoja (suojateitä, liikennevaloja, paino-/korkeusrajoituksia ym.). Jos tiedät etukäteen nämä tieosuudet, voit suunnitella reittisi paremmin.



Turvakamerat-palvelu valvoo, kokoaa ja lähettää laitteellesi kaikki liikenteenvalvontatiedot.

Valitse **Päävalikko > Lisätoiminnot > Turvakamerat**.

Katso lisätietoja sähköisen sisällön tai palvelujen lataamisesta, karttojen käyttöönotosta, ostamisesta tai tilaamisesta **Sisällön ostaminen ja lataaminen ROUTE 66 SYNC -ohjelmalla** -luvusta.

## Turvakameroiden käyttö

Turvakamerapalvelun tietoja voidaan käyttää kahdella tavalla:

- navigoinnin aikana - sinua varoitetaan etukäteen, mitä liikenteenvalvontalaitteita tai nopeusrajoituksia tieosuudella on käytössä.
- kartan selaamisen aikana - voit tarkistaa etukäteen, mitä nopeusrajoituksia tieosuudella on käytössä. Voit sitten suunnitella reittisi ottaen huomioon nämä rajoitukset.



liikenteenvalvontalaitteita tai



1. Valitse **Päävalikko > Lisätoiminnot > Turvakamerat**.

2. Selaa eri alueiden/maiden palveluluetteloa.

3. Valitse alue/maa ja avaa sen sisältö.

4. Selaa liikenteenvalvontaluettelon luokkia.

5. Valitse luokka (esimerkiksi **Speed 130**) ja tarkastele tätä luokkaa vastaavia sijainteja.


6. Selaa tulosluelleloa.



Jos luettelo on tyhjä, siihen voi olla kaksi syytä: tästä luokasta ei ole tietoja tai tietokanta pitää päivittää! Katso lisätietoja **Turvakameratietojen päivitys** -luvusta.

7. Valitse toiminto ja näytä vastaavat liikenteenvalvontatiedot kartalla.

8. Valitse **Päävalikko** ja avaa valittua liikenteenvalvontaa koskevat toiminnot (esimerkiksi Navigoi).

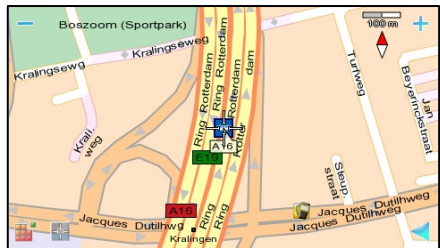

## Turvakameratietojen päivitys

Liikenteenvalvontatietokanta muuttuu jatkuvasti. Luettelo pitää päivittää, jotta käytössäsi on viimeisimmät tiedot.



Liikenteenvalvontatietojen saatavuus vaihtelee eri alueilla!

Voit päivittää liikenteenvalvontatiedot kahdella tavalla:

- manuaalisesti - valitse **Päävalikko** > **Lisätoiminnot** > **Turvakamerat** ja valitse **Päivitä**.
- automaattisesti – valitse **Asetukset** > **Lisätoiminnot** > **Turvakameraväli** ja aseta, kuinka usein uusia tietoja otetaan vastaan automaattisesti (**viikoittain / kuukausittain**).

## Sää - Yleiskatsaus

Navigoinnin, kartan selaamisen tai reitin suunnittelun aikana saat laitteellesi viimeisimmät sääennusteet mistä päin maailmaa tahansa, riippumatta sillä hetkellä käyttämästäsi kartasta.

Sää tietoja kerätään erikoistuneissa sääkeskuksissa.

Voit:

- laatia luettelon suosikkikaupungeistasi
- tarkistaa suosikkikaupunkiesi sääennusteen.


Valitse **Päävalikko** > **Lisätoiminnot** > **Sää**.

Katso lisätietoja sähköisen sisällön tai palvelujen lataamisesta, karttojen käyttöönotosta, ostamisesta tai tilaamisesta **Sisällön ostaminen ja lataaminen ROUTE 66 SYNC -ohjelmalla** -luvusta.

## Sääpalvelun käyttö

Kun avaat sääpalvelun ensimmäisen kerran, luettelo on tyhjä. Sinun täytyy:

1. Laatia suosikkikaupunkiesi luettelo.
2. Päivittää (ottaa vastaan) suosikkikaupunkiesi sääennusteet.

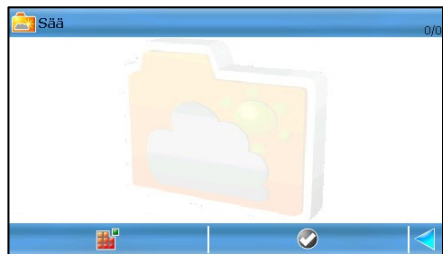



3. Tarkistaa luettelossa olevien kaupunkien säätiedotukset.

## Kaupunkien lisääminen sääennusteisiin

Tässä osassa annetaan ohjeet niiden kaupunkien lisäämisestä luetteloon, joista haluat sääennusteita.

Voit lisätä luetteloon minkä paikan tahansa riippumatta siitä, mitä karttaa käytät. Jos esimerkiksi käytät Italian karttaa, voit saada Berliinin, Amsterdamin, Pariisin, Lontoon jne. sääennusteita.

**Voit lisätä kaupungin kahdella tavalla:**

- **Etsi** - etsi paikka käytössä olevista tietokannoista.
  1. Valitse **Päävalikko > Lisätoiminnot > Sää > Sääpalvelu**.
  2. Valitse **Päävalikko > Lisää kaupunki > Etsi**.
  3. Käynnistä haku tietokannasta. Katso lisätietoja **Hakuvalikko**-luvusta.
  4. Valitse paikka ja lisää tämä paikka sääennusteiden luetteloon.
- **GPS-sijainti** - lisää nykyinen GPS-sijaintisi.
  1. Valitse **Päävalikko > Lisätoiminnot > Sää > Sääpalvelu**.
  2. Valitse **Päävalikko > Lisää kaupunki > GPS-sijainti**. Nykyinen sijaintisi (GPS-sijainti) lisätään sääennusteiden luetteloon.

**Kaupungin tietojen muuttaminen:**

1. Valitse **Päävalikko > Lisätoiminnot > Sää > Sääpalvelu**.
2. Valitse kaupunki, jonka tietoja haluat muuttaa.
3. Valitse **Päävalikko > Muokkaa kaupunki**.
4. Muuta leveysastetta. Valitse kolmesta ensimmäisestä kentästä, kunnes näppäimistö on näkyvissä ja syötä numeroarvot. Valitse viimeinen kenttä ja valitse pohjoinen tai etelä.

5. Muuta pituusastetta. Valitse kolmesta ensimmäisestä kentästä, kunnes näppäimistö on näkyvässä ja syötä numeroarvot. Valitse viimeinen kenttä ja valitse länsi tai itä.
6. Tallenna muutokset.

#### Kaupungin poistaminen:

1. Valitse **Päävalikko > Lisätoiminnot > Sää > Sääpalvelu**.
2. Valitse kaupunki, jonka haluat poistaa.
3. Valitse **Päävalikko > Poista kaupunki**. Kaupunki poistetaan luettelosta.

### Sääennusteiden päivittäminen

Voit päivittää sääennusteet, kun lisäät kaupungin, tai milloin tahansa jälkeempään.

1. Valitse **Päävalikko > Lisätoiminnot > Sää > Sääpalvelu**.
2. Valitse **Päävalikko > Päivitä**. Tämän toiminnon aikana kaikkien luettelossa olevien kaupunkien tiedot päivitetään.
3. Kun kaikki tiedot on otettu vastaan, valitse kaupunki, jonka säätietoja haluat tarkastella.

Tiedot saa päivitettyä myös automaattisesti. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Lisätoiminnot > Sää tiedotusväli** ja aseta, kuinka usein tietoja päivitetään (tunnin välein/päivittäin).

Sinulla on nyt suosikkikaupunkiesi uusimmat sääennusteet laitteessasi.



## Sää tiedotteet


Kullekin kaupungille on 5 sää tiedotetta.

- **Tänään** - Tässä tiedotteessa näkyy minimi- ja maksimilämpötila, kosteusarvo, tuulen nopeus ja suunta, sekä UV-arvo ja sademäärä.
- **Päivälista** - Tässä on minimi- ja maksimilämpötilojen luettelo seuraavan 15 päivän ajalta.
- **Nykyiset olosuhteet** - Tässä tiedotteessa näkyy nykyinen lämpötila, tuulen nopeus ja suunta, ilmanpaine ja näkyvyysarvo.
- **Normaali kuva** - Tässä näkyy graafinen esitys minimi- ja maksimilämpötiloista seuraavan 5 päivän ajalta.
- **Laajennettu kuva** - Tässä näkyy graafinen esitys minimi- ja maksimilämpötiloista seuraavan 15 päivän ajalta.

Avaa tiedote valitsemalla vastaava kuvake.

### Tänään

Tässä tiedotteessa näkyy minimi- ja maksimilämpötila, kosteusarvo, tuulen nopeus ja suunta, sekä UV-arvo ja sademäärä.

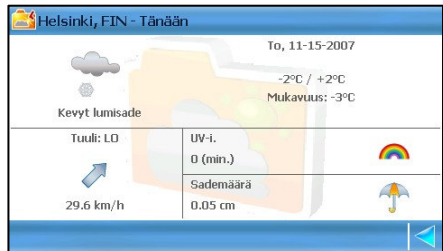

### Päivälista

Tässä on minimi- ja maksimilämpötilojen luettelo seuraavan 15 päivän ajalta.

Käytettävissä ovat seuraavat tiedot:

- viikonpäivä ja päivämäärä
- keskimääräinen päivälämpötila/keskimääräinen yölämpötila



Valitse tietue luettelosta ja tarkista valitun päivän sääennuste.

## Nykyiset olosuhteet

Tässä tiedotteessa näkyy nykyinen lämpötila, tuulen nopeus ja suunta, ilmapaine ja näkyvyysarvo.

## Normaali kuva

Tässä näkyy graafinen esitys minimi- ja maksimilämpötiloista seuraavan 5 päivän ajalta.

Käytettävissä ovat seuraavat tiedot:

- kunkin päivän yleinen säätila
- kunkin päivän keskimääräinen päivälämpötila (punainen kaavio)
- keskimääräinen yölämpötila (sininen kaavio)
- päivämäärä

Tarkastele edellistä 5 päivää painamalla vasenta nuolta.



Tarkastele seuraavaa 5 päivää painamalla oikeaa nuolta.

## Laajennettu kuva

Tässä näkyy graafinen esitys minimi- ja maksimilämpötiloista seuraavan 15 päivän ajalta.

Käytettävissä ovat seuraavat tiedot:

- kunkin päivän yleinen säätila
- kunkin päivän korkein lämpötila (punainen kaavio)
- kunkin päivän matalin lämpötila (sininen kaavio)
- päivämäärä

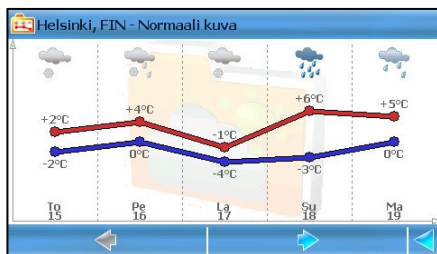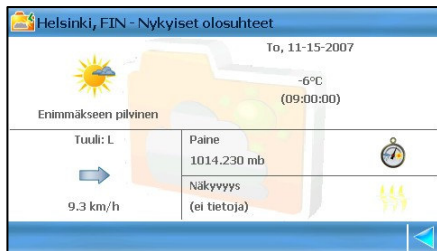

## Matkaoppaat - Yleiskatsaus

Navigoinnin aikana tai ennen vierailua uusiin paikkoihin kannattaa perehtyä paikallisiin majoitusvaihtoehtoihin, kuljetus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin.

Lataa **Lonely Planet™** –matkaoppaat ja lue ne.

Valitse **Päävalikko > Lisätoiminnot > Matkaoppaat**.

Katso lisätietoja sähköisen sisällön tai palvelujen lataamisesta, karttojen käyttöönotosta, ostamisesta tai tilaamisesta **Sisällön ostaminen ja lataaminen ROUTE 66 SYNC -ohjelmalla** -luvusta.

## Matkaoppaiden käyttö

1. Valitse **Päävalikko > Lisätoiminnot > Matkaoppaat**.
2. Selaa eri alueiden/maiden/kaupunkien matkaoppaita.
3. Valitse matkaopas ja avaa se.
4. Kun avaat matkaoppaan, sovellus toimii selaimen tavoin.

Matkaoppaista löytyy seuraavia tietoja: yhteystiedot ja tilastotietoja, diaesitys, tietoa kulttuurista, historiasta, ympäristöstä ja politiikasta.



## Äänet - Yleiskatsaus

Navigoinnin aikana voit saada kahden tyyppisiä ohjeita:

- Visuaalinen opastus: navigointipalkki, ajo-ohjeet, reitin kuvaus, etenemispalkki, GPS-tiedot, reittitiedot, ylinopeushälytys, POI-hälytys.
- Ääniopastus: kutakin käännoästä ("suunnanvaihto") varten annetaan ajo-ohje valitsemallasi kielellä. Valittavissa olevien kielten määrä riippuu laitteen hankintamaasta tai -alueesta, mutta mukana on

ainakin kaksi ääntä (mies- ja naisääni laitteen oletusäänellä). Voit myös ladata muita ääniä verkkokaupasta: eri kieliä, murteita, naisten/miesten ääniä, kuuluisien näyttelijöiden ääniä, hauskoja esityksiä jne.

Valitse **Päävalikko > Lisätoiminnot > Äänet**.

Katso lisätietoja sähköisen sisällön tai palvelujen lataamisesta, karttojen käyttöönotosta, ostamisesta tai tilaamisesta **Sisällön ostaminen ja lataaminen ROUTE 66 SYNC -ohjelmalla** -luvusta.

## Ääniopastuksen kielen vaihtaminen

Jos ääniopastus ei ole haluamallasi kielellä, voit valita toisen kielen.

1. Valitse **Päävalikko > Lisätoiminnot > Äänet**.
2. Selaa käytettävissä olevien äänten luetteloa. Äänet ovat aakkosjärjestyksessä pareittain (miesääni, naisääni).
3. Valitse ääni ja lataa se. Tästä eteenpäin tätä ääntä käytetään opastuksessa.



On suositeltavaa käyttää navigoinnin aikana ja turvallisuussyistä ääniohjausta ja muita akustisia varoituksia! Näin voit keskittyä ajamiseen ja välttää epämukavia ajotilanteita!

## Värimallit - Yleiskatsaus


Voit muuttaa kartan yleisilmettä (kiinteät alueet, kadut jne.) valitsemalla eri värimalleja kartan selaukseen ja navigointiin. Valitse **Päävalikko > Lisätoiminnot > Värimallit**.

Katso lisätietoja sähköisen sisällön tai palvelujen lataamisesta, karttojen käyttöönotosta, ostamisesta tai tilaamisesta **Sisällön ostaminen ja lataaminen ROUTE 66 SYNC -ohjelmalla** -luvusta.

Voit myös asettaa tämän toiminnon valitsemalla **Asetukset > Kartan asetukset > Värien valinta**.

Jos haluat mukauttaa kartan ulkoasua vielä lisää, valitse **Asetukset > Kartat**.

Jos haluat muuttaa kartan (kiinteät alueet, kadut jne.) yleisilmettä kartan selaamisen tai navigoinnin aikana, tee seuraavasti:

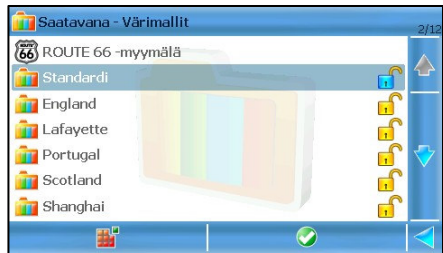

1. Valitse **Päävalikko > Lisätoiminnot > Värimallit**.
2. Selaa käytettävissä olevien teemojen luettelo. Luettelo on aakkosjärjestyksessä.
3. Valitse teema ja lataa se. Tästä eteenpäin kaikissa kartoissa käytetään valitsemaasi värimallia.

## Päivitys - Yleiskatsaus

Sinulla on käytössäsi tehokas navigointiratkaisu, mutta ohjelmistoa pitää myös päivittää. Päivityksiä julkaistaan tietyin väliajoin. Niissä on uusia ominaisuuksia tai parannuksia.

Valitse vain **Päivitä** ja lataa uusin versio, joka asennetaan laitteeseesi automaattisesti. Päivitys on ilmaista ja nopeaa!

Lataa ja asenna päivitys seuraavasti:

1. Valitse **Päävalikko > Lisätoiminnot > Päivitä**.
2. Sovellus tarkistaa, onko päivitystä saatavilla. Jos uusi versio on saatavilla, käynnistä ohjelmiston päivitys valitsemalla **Lataus**. Jos et halua asentaa päivitystä, valitse **Peruuta**-kuvake ja keskeytä toimenpide.
3. Päivitys ladataan laitteeseesi. Latausaika vaihtelee tiedoston koon ja verkon nopeuden mukaan.
4. Kun päivitys on ladattu, se asennetaan automaattisesti.



Ohjelmiston päivitys ei vaikuta tekemiisi asetuksiin tai muihin tietoihin. Reitit, yhteystiedot, suosikit yms. säilytetään.

# **KUINKA VOIN MUUTTA SOVELLUKSENI "ULKOASUA JA TUNTUMAA"?**



## Asetukset

Voit muokata sovelluksen ulkoasua ja mukauttaa sen toimintoja henkilökohtaisten tarpeidesi ja mieltymystesi mukaisiksi.

1. Valitse **Päävalikko > Asetukset**.
2. Tarkista käytettävissä olevien asetusten luettelo.
3. Valitse ja avaa osa.

## Yleiset asetukset

Mukauta sovelluksen yleisilme: äänen voimakkuus, kielet, graafinen käyttöliittymä jne.

1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Yleinen**.
2. Selaa käytettävissä olevien toimintojen luettelo.
3. Valitse toiminto ja avaa sitä vastaava alivalikko.

## Käyttöliittymän kieli

Vaihda tällä toiminnolla graafisen käyttöliittymän kieli. Kaikki valikkovaihtoehdot ja viestit näytetään tällä kielellä.

1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Yleinen > Käyttöliittymän kieli**.
2. Selaa käytettävissä olevien kielten luettelo.
3. Valitse kieli.
4. Päivitä luettelo.
5. Tallenna valinta **Yleiset asetukset** -ikkunassa.



Kielivalintojen määrä voi vaihdella sen mukaan, mistä ostit laitteen.

## Käyttöliittymän värit

Tällä toiminnolla voit muuttaa graafisen käyttöliittymän yleisilmettä valitsemalla eri värimalleja (teemoja).

1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Yleinen > Käyttöliittymän värit**.
2. Selaa käytettävissä olevien teemojen luetteloa.
3. Valitse teema.
4. Päivitä luettelo.
5. Tallenna valinta **Yleiset asetukset** -ikkunassa.

## Ääniohjeiden kieli

Vaihda tällä toiminnolla ääniohjauksen kieli.

1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Yleinen > Ääniohjeiden kieli**.
2. Selaa käytettävissä olevien kielten luetteloa.
3. Valitse kieli.
4. Päivitä luettelo.
5. Tallenna valinta **Yleiset asetukset** -ikkunassa.



Kielivalintojen määrä voi vaihdella sen mukaan, mistä ostit laitteen. Lataa verkkokaupasta lisää kielivaihtoehtoja.

## Kartan kieli

Tällä toiminnolla voit vaihtaa nykyisellä kartalla näkyvien kohteiden kielen: kadut, kaupungit, alueet, palvelukohteet.

- **Automaattinen** tarkoittaa, että sovellus valitsee nykyiselle kartalle parhaiten sopivan kielen.
  - **Kansallisten kielten nimet** tarkoittaa, että sovellus vaihtaa nykyisen kartan "viralliselle" kielelle. Esimerkiksi englantia Englannin kartalle, ranska Ranskan kartalle, saksa Saksan kartalle.
1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Yleinen > Kartan kieli**.
  2. Selaa käytettävissä olevien kielten luettelo.
  3. Valitse kieli.
  4. Päivitä luettelo.
  5. Tallenna valinta **Yleiset asetukset** -ikkunassa.

## Äänenvoimakkuus

Muuta navigoinnin aikana käytettävien ääniohjeiden äänenvoimakkuutta.

Valitse **Päävalikko > Asetukset > Yleinen > Äänenvoimakkuus**.

Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta siirtämällä näppäintä oikealle tai vasemmalle. Voit valita kymmenestä äänenvoimakkuuden tasosta.

Tallenna valittu taso.



On suositeltavaa käyttää navigoinnin aikana ja turvallisuussyistä ääniohjausta ja muita akustisia varoituksia! Näin voit keskittyä ajamiseen ja välttää epämukavia ajotilanteita!



Voit yhdistää Äänenvoimakkuus -toiminnon Dynaaminen äänenvoimakkuus -toimintoon!



Kun **FM-lähetin** on käytössä, **Äänenvoimakkuus** ei ole käytössä. Säädä äänenvoimakkuutta radion tai audiojärjestelmän painikkeilla.

## Ääni kosketettaessa näyttöä

Jos haluat kuulla äänimerkin ("piippaus"), kun kosketat näyttöä, tämä toiminto pitää ottaa erikseen käyttöön.

1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Yleinen > Ääni kosketettaessa näyttöä**.
2. Etsi haluamasi vaihtoehto:
  - **Käytössä** - kuuluu lyhyt merkkiääni ("piippaus").
  - **Ei käytössä** - ei ääntä ("mykistys").
3. Tallenna valinta **Yleiset asetukset** -ikkunassa.

## Dynaaminen äänenvoimakkuus

Tällä toiminnolla äänenvoimakkuus (ääniopastus) säätyy ajonopeuden mukaan.

1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Yleinen > Dynaaminen äänenvoimakkuus**.
2. Ota toiminto käyttöön tai poista käytöstä.  
Kun toiminto on käytössä, valitse se uudelleen valitaksesi seuraavia toimintoja:
  - **Nopeus, jonka ylittyessä äänenvoimakkuutta on lisättävä** - Kun auto saavuttaa asetetun nopeuden navigoinnin aikana, äänenvoimakkuus alkaa kasvaa.
1. Valitse toiminto. Esiin tulee näppäimistö.
2. Aseta nopeus.
3. Päivitä luettelo.
4. Tallenna valinta **Dynaamisen äänenvoimakkuuden asetukset** -ikkunassa.

5. Tallenna valinta **Yleiset asetukset** -ikkunassa.
  - Maksimi äänenvoimakkuus nopeudella - Kun auton nopeus saavuttaa tämän arvon navigoinnin aikana, äänenvoimakkuus asetetaan maksimitasolle (10).
1. Valitse toiminto. Esiin tulee näppäimistö.
2. Aseta nopeus.
3. Päivitä luettelo.
4. Tallenna valinta **Dynaamisen äänenvoimakkuuden asetukset** -ikkunassa.
5. Tallenna valinta **Yleiset asetukset** -ikkunassa.

## FM-lähetin



Toiminto on käytössä, kun laite on kiinnitetty lisävarusteena saatavaan telineeseen! Teline pitää kytkeä virtalähteeseen!

Voit laajentaa navigaattorin ominaisuuksia. Telineessä on sisäänrakennettu FM-lähetin. Kun käynnistät FM-lähettimen, laite voi lähettää ajo-ohjeita autoradioosi ja lisäksi auton audiojärjestelmään.

1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Yleinen > FM-lähetin**.
  2. Etsi haluamasi vaihtoehto:
    - **Käytössä** - ota FM-lähetin käyttöön.
    - **Ei käytössä** - ota FM-lähetin pois käytöstä.
  3. Tallenna valinta Yleiset asetukset -ikkunassa.
- Kun **FM-lähetin** on käytössä, **Äänenvoimakkuus** ei ole käytössä. Säädä äänenvoimakkuutta radion tai audiojärjestelmän painikkeilla.

## FM-taajuus



Toiminto on käytössä, kun laite on kiinnitetty lisävarusteena saatavaan telineeseen! Teline pitää kytkeä virtalähteeseen!

Kun ajo-ohjeita lähetetään autoradiojärjestelmään, FM-lähettimen lähetystaajuuden pitää olla sama kuin radiojärjestelmän lähetystaajuus.

1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Yleinen > FM-taajuus**.
2. Syötä arvo näppäimistöltä.
3. Tallenna radiotaajuus.
4. Tallenna valinta **Yleiset asetukset** -ikkunassa.

Kun **FM-lähetin** on käytössä, **Äänenvoimakkuus** ei ole käytössä. Säädä äänenvoimakkuutta radion tai audiojärjestelmän painikkeilla.

## Taustavalo

Tällä toiminnolla voit asettaa näytön valaistuksen päivä- tai yönavigointiin sopivaksi.

Valaistuksen voimakkuuden voi asettaa:

- käsin – aseta **Taustavalaistuksen arvo päivällä** ja **Taustavalaistuksen arvo yöllä**.
  - dynaamisesti – lisävarusteena saatavan telineen valoanturi säätelee näytön valaistusta.
1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Yleinen > Taustavalo**.
  2. Aseta arvot:
    - **Taustavalaistuksen arvo päivällä** - aseta liukunäppäimellä taustavalon kirkkaus päivänavigointiin sopivaksi.
    - **Taustavalaistuksen arvo yöllä** - aseta liukunäppäimellä taustavalon kirkkaus yönavigointiin sopivaksi.

3. Tallenna arvot.
4. Tallenna muutokset Yleiset asetukset -ikkunassa.

## Yksiköt

Valitse ääniohjauksessa, suuntanuolissa ja reitin kuvauksissa käytetyt yksiköt.

1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Yleinen > Yksiköt**.
2. Valitse:
  - Metrijärjestelmä - metrit ja kilometrit.
  - Brittiläinen järjestelmä - jaardit ja mailit.
3. **Automaattinen** - sovellus valitsee **Metrijärjestelmä** tai **Brittiläinen järjestelmä** käyttöliittymän kielen mukaan. Jos käyttöliittymän kieli on englanti, yksiköiksi valitaan **Brittiläinen järjestelmä**; jos käyttöliittymän kieli on saksa tai ranska, yksiköiksi valitaan **Metrijärjestelmä**.
4. Tallenna valinta **Yleiset asetukset** -ikkunassa.

## USB-kytkentätila:

Kun kytket navigaattorin tietokoneeseen:

- sinulla on aktiivinen yhteys (Active Sync) - Kytke laite internetiin. Voit ohjata sovellusta etäohjatuksi **ROUTE 66 Sync** -sovelluksella tai mennä verkkokauppaan.
  - sinulla on passiivinen yhteys (**Mass Storage**) – Tarkastele navigaattoria levyasemana. Lue tietoja muistikortilta. Tallenna tietoja muistikorttiin. Kun **Mass Storage** on valittu, et voi käyttää laitteen sovellusta. Palaa sovellukseen napsauttamalla Lopeta .
1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Yleinen > USB-kytkentätila**.

2. Valitse:

- **Active Sync**
- **Mass Storage**

3. Tallenna valinta **Yleiset asetukset** -ikkunassa.

### Kartan asetukset

Mukauta kartan ulkoasu ja toimintatapa: värit, perspektiivi, kartan kääntäminen jne.

1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Kartta**.
2. Selaa käytettävissä olevien toimintojen luetteloa.
3. Valitse toiminto ja avaa sitä vastaava alivalikko.

### Yönäyttö

Määritä värien kirkkaus yönavigoinnin aikana tai tunneleissa.

Kun käytät yövärejä yönavigoinnin aikana, näet näytöllä olevat tiedot paremmin. Näin kirkkaat valot eivät häiritse sinua.

1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Kartta > Yönäyttö**.
2. Valitse toiminto:
  - **Käytössä** – kytke yövärit manuaalisesti.
  - **Ei käytössä** – ota yövärit pois päältä manuaalisesti.
  - **Automaattinen** – sovellus vaihtaa automaattisesti päiväväreistä yöväreihin (ja päinvastoin) auringonnousun tai -laskun aikaan tai kun ajat tunneliin tai poistut tunnelista. Kartta- ja GPS-tietojen avulla määritetään, milloin väritilaa vaihdetaan.



## Värien valinta

Tällä toiminnolla voit muuttaa kartan yleisilmettä (kiinteät alueet, kadut jne.) valitsemalla eri värimalleja (teemoja).

1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Kartta > Värien valinta**.
2. Selaa käytettävissä olevien teemojen luetteloa.
3. Valitse teema.
4. Päivitä luettelo.
5. Tallenna valinta Kartan asetukset -ikkunassa.

## 3D-näkymä

Voit muuttaa kartan näyttötapaa navigoinnin aikana:

- **2D perspective** - näytä kartta ylhäältä tavallisen kartan tapaan.
  - **3D perspective** - näytä kartta panoraamatilassa edessäsi olevan tien tapaan.
1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Kartta > 3D-näkymä**.
  2. Valitse toiminto:
    - **Käytössä** – kartta näkyy 3D-näkymänä.
    - **Ei käytössä** – kartta näkyy 2D-näkymänä.
  3. Päivitä luettelo.

## Katselukulma

Kun navigoit 3D-näkymässä, voit muuttaa katselukulmaa ja tarkastella edessä olevaa tietä panoraamatilassa.

1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Kartta > Katselukulma**.

2. Siirrä vasemmalle pienentääksesi panoraamakulmaa. Siirrä oikealle suurentaaksesi panoraamakulmaa. Tarkista nykyinen arvo näytön yläreunasta.
3. Päivitä luettelo.



Tämä toiminto on käytössä vain 3D-näkymässä!

## Näytä asteikko

Voit näyttää tai piilottaa kartan asteikon, joka sijaitsee navigointinäytön oikeassa yläkulmassa. Kartan asteikko on graafinen ja tekstimuodossa oleva apuväline: kun suurennat tai pienennät karttaa, näytössä näkyvä arvo (metri tai jaardi) muuttuu vastaavasti.

1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Kartta > Näytä asteikko**.
2. Valitse toiminto:
  - **Käytössä** – asteikko näkyy näytössä.
  - **Ei käytössä** – asteikko ei näy näytössä.
3. Päivitä luettelo.



Tämä toiminto on käytössä vain 2D-näkymässä!

## Kierrä karttaa

Voit määrittää kartan ja GPS-nuolen toimintatavan navigoinnin aikana. Navigoinnin aikana GPS-nuoli osoittaa liikkumissuunnan (esimerkiksi ylöspäin osoittava GPS-nuoli tarkoittaa liikkumista pohjoiseen ja vasemmalle osoittava GPS-nuoli tarkoittaa liikkumista länteen). GPS-nuolen suunta muuttuu, kun taas kartta pysyy paikallaan.

Kun kartta kääntyy, GPS-nuoli ja nykyinen tie osoittavat aina ylöspäin navigointinäytössä.

1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Kartta > Kierrä karttaa**.
2. Valitse toiminto:
  - **Käytössä** – kartta kääntyy.
  - **Ei käytössä** – kartta ei käännä.
3. Päivitä luettelo.

## Kartta

Valitse navigointiin ja selaamiseen käytettävä kartta.

1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Kartta > Kartta**.
2. Selaa käytettävissä olevien karttojen luettelo.
3. Valitse kartta.
4. Päivitä luettelo.
5. Avaa valittu kartta **Kartan asetukset** -ikkunassa.



Käytettävissä olevien karttojen lukumäärä riippuu siitä, minkä laitteen ostit ja mistä maasta! Voit ostaa lisää karttoja ROUTE 66 -verkkokaupasta.

## Näytä suosikit

Joskus kartalla näkyy liian paljon kohteita ja navigointinäyttö on sekava. Voit halutessasi näyttää tai piilottaa suosikkikohteitasi kartalla.

1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Kartta > Näytä suosikit**.
2. Valitse:

- **Käytössä** – suosikit näkyvät kartalla.
- **Ei käytössä** – suosikit eivät näy kartalla.

3. Päivitä luettelo.

## Näytä palvelukohteet

Joskus kartalla näkyy liian paljon kohteita ja navigointinäyttö on sekava. Voit halutessasi näyttää tai piilottaa palvelukohteita kartalla.

- Jos haluat, että kartalla näkyvät vain tiettyyn luokkaan kuuluvat kohteet, valitse luokka.
- Jos haluat, että kartalla näkyvät kaikki palvelukohteet, valitse **Kaikki kategoriat**.
- Jos et halua kartalla näkyvän yhtään palvelukohdetta, poista valinta kohdasta **Kaikki kategoriat**.

1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Kartta > Näytä palvelukohteet**.
2. Selaa luokkaluettelo.
3. Valitse haluamasi luokat. Valitse kaikki luokat tai poista kaikkien luokkien valinta **Kaikki kategoriat** -painikkeella.
4. Päivitä luettelo.
5. Tallenna muutokset **Kartan asetukset** -ikkunassa.

## Navigointiasetukset

Aseta navigointimieltymyksesi.

1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Navigointi**.
2. Selaa käytettävissä olevien toimintojen luettelo.

3. Valitse toiminto ja avaa sitä vastaava alivalikko.

## Reitin tyyppi

Valitse matkustustapa tai miten saavutaan määränpäähän.

1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Navigointi > Reitin tyyppi**.
2. Valitse jokin seuraavista toiminnoista:
  - **Nopein (auto)** – aja autolla ja käytä nopeinta mahdollista reittiä.
  - **Lyhyin (auto)** – aja autolla ja käytä lyhintä mahdollista reittiä.
  - **Nopein (kuorma-auto)** – aja kuorma-autolla ja käytä nopeinta mahdollista reittiä.
  - **Lyhyin (kuorma-auto)** – aja kuorma-autolla ja käytä lyhintä mahdollista reittiä.
  - **Kävelyreitti** – kävele kohteeseen. Tässä matkustustavassa on käytössä vain 2D-näkymä.
3. Tallenna muutokset Kartan asetukset -ikkunassa.



Raskaiden ajoneuvojen (kuorma-autojen) ajonopeuteen ja käyttöön liittyy tiettyjä rajoituksia. Vaikka lähtöpiste ja määränpää olisivat samat, henkilöautoreitti voi poiketa kuorma-autoreitistä (reittipisteet, matkan pituus, matkustusaika, nopeusrajoitukset).

## Vältä moottoriteitä

Ota mukaan (tai ohita) moottoritiet matkan aikana.

1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Navigointi > Vältä moottoriteitä**.
2. Valitse toiminto:

- **Käytössä** – ohita moottoritiet reitillä.
  - **Ei käytössä** – älä ohita moottoriteitä reitillä. Tällöin reitillä voi olla mukana myös moottoriteitä.
3. Tallenna muutokset.

### Vältä maksullisia teitä

Ota mukaan (tai ohita) maksulliset tiet matkan aikana.

1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Navigointi > Vältä maksullisia teitä**.
2. Valitse toiminto:
  - **Käytössä** – ohita maksulliset tiet reitillä.
  - **Ei käytössä** – älä ohita maksullisia teitä reitillä. Tällöin reitillä voi olla mukana myös maksullisia teitä.
3. Tallenna muutokset.

### Vältä lauttayhteyksiä

Ota mukaan (tai ohita) lossit/lautat matkan aikana.

1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Navigointi > Vältä lauttayhteyksiä**.
2. Valitse toiminto:
  - **Käytössä** – ohita lossit/lautat reitillä.
  - **Ei käytössä** – älä ohita losseja/lauttoja reitillä. Tällöin reitillä voi olla mukana myös vesiosuuksia.
3. Tallenna muutokset.

## Automaat. zoomaus

Navigoinnin tai kartan selaamisen aikana voit suurentaa tai pienentää karttaa manuaalisesti valitsemalla vastaavan kuvakkeen näytön yläkulmasta.

Voit käyttää myös automaattista zoomausta. Kun lähestyt risteystä tai liittymää, sovellus zoomaa alimmalle tasolle (katutasolle) riippumatta valitusta zoomaustasosta; kun olet ohittanut risteuksen, sovellus zoomaa takaisin alkuperäiselle zoomaustasolle.

1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Navigointi > Automaat. zoomaus.**
2. Valitse toiminto:
  - **Käytössä** – Jos haluat sovelluksen suurentavan kuvan, kun lähestyt risteyskiä.
  - **Ei käytössä** – Jos haluat valita zoomaustason itse; valitsemasi zoomaustaso pysyy samana koko matkan ajan.
3. Tallenna muutokset.

## Ajonopeushälytys

Tämä on henkilökohtainen mieltymys. Kuulet ja näet näytössä varoituksen, jos aiemmin asettamasi nopeusrajoitus **ylittyy**. Ajonopeus ei kuitenkaan varsinaisesti muutu; tämä ei ole auton vakionopeusjärjestelmä eikä se muuta ajonopeutta aktiivisesti!



1. Avaa näppäimistö valitsemalla **Päävalikko > Asetukset > Navigointi > Ajonopeushälytys.**
2. Syötä nopeusrajoitus.
3. Päivitä luettelo.

4. Tallenna muutokset **Navigointiasetukset** -ikkunassa.

Suurin nopeusrajoitus on 300 km/h tai 155 mph.

Pienin nopeusrajoitus on 60 km/h tai 50 mph.



**Ajonopeushälytys** toimii vain, kun se yhdistetään oikein **Hälytyksen tyyppi**-toimintoon (visuaalinen, akustinen, molemmat). Jos **Hälytyksen tyyppi** -toiminnon asetus on **Ei mitään**, **Ajonopeushälytys** ei myöskään toimi.

## Hälytyksen tyyppi



Tätä toimintoa pitää käyttää yhdessä **Ajonopeushälytys** -toiminnon kanssa!

Aseta hälytyksen tyyppi, kun aiemmin asettamasi nopeusrajoitus **ylittyy**.

1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Navigointi > Hälytyksen tyyppi**.
2. Valitse uudelleen valitaksesi toiminnon. Käytettävissä ovat seuraavat toiminnot:
  - **Visuaalinen hälytys** – näytössä näkyy vilkkuva varoitus, kunnes hiljennät ajonopeutta.
  - **Hälytysääni** – kuuluu merkkiääni, kunnes hiljennät ajonopeutta.
  - **Molemmat** - molempia varoituksia käytetään, kunnes hiljennät ajonopeutta.
  - **Ei mitään** - ylinopeushälytys ei ole käytössä.
3. Tallenna muutokset **Navigointiasetukset** -ikkunassa.





On suositeltavaa käyttää navigoinnin aikana ja turvallisuussyistä ääniohjausta ja muita akustisia varoituksia! Näin voit keskittyä ajamiseen ja välttää epämukavia ajotilanteita!

## Navigointipalkin läpinäkyvyys

Valitse navigointipalkin läpinäkyvyys.

Siirrä liukunäppäintä vasemmalle (minimiläpinäkyvyys) tai oikealle (maksimiläpinäkyvyys).

## Nopeus

Aseta kunkin tietyyppin maksiminopeus.

Kun sovellus laskee reittiä, se ei ota huomioon vain etäisyyttä kohteeseen vaan myös teiden tyyppin. Kullakin tietyyppillä on maksiminopeus (esimerkiksi 110 km/h tai 70 mph moottoriteille).

Nämä nopeudet perustuvat tilastollisiin tutkimuksiin. Koska nämä arvot kuitenkin vaihtelevat eri alueilla, voit muuttaa tietyyppin oletusnopeutta vastaamaan paikallisia oloja ja nopeusrajoituksia. Uudet nopeusrajoitukset otetaan huomioon, kun reitti lasketaan.

1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Nopeus**.
2. Valitse tietyyppi.
3. Valitse uudelleen avataksesi näppäimistön.
4. Syötä nopeusrajoitus.
5. Päivitä luettelo.
6. Tallenna muutokset **Nopeuden asetukset**-ikkunassa.

## Hälytyksen konfigurointi

Navigoinnin aikana ohitat reitin varrella tai läheisyydessä olevia palvelukohteita, suosikkeja tai liikenteenvalvontakameroita.

Jotta tiedät lähestyväsi jotakin näistä kohteista, ota tämä ilmoitus käyttöön. Jos otat käyttöön palvelukohdeluokan **Ruoka & juoma**, saat ilmoituksen, kun lähestyt ravintolaa tai kahvilaa, ja sinulla on riittävästi aikaa hiljentää vauhtia tai valmistautua käännökseen.


### POI-hälytys



### Suosikkihälytys



### Turvakamerahälytys

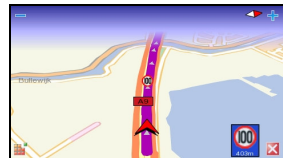


1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Hälytys**.
2. Valitse tietokanta (palvelukohde, suosikit, turvakamera).
3. Avaa luokka (tai useita luokkia).
4. Aloita hälytyksen määrittäminen valitsemalla vasemmassa alakulmassa oleva kuvake ("kello").

### POI-hälytys

Määritä hälytystapa, kun haluamasi palvelukohde on nykyisen reitin lähellä. Valitse esimerkiksi luokka **Attractions**, jos et halua ohittaa reitin varrella olevaa museota tai elokuvateatteria.

1. Valitse **Päävalikko >**

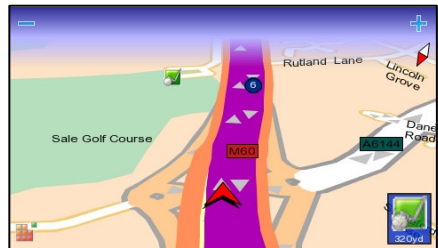

## Asetukset > Hälytys > Palvelukohteet.

2. Valitse luokka (tai luokat), jolle haluat tehdä määrittäyksiä. Käytettävissä on 15 luokkaa. Voit valita luettelosta **Kaikki kategoriat** tai poistaa niiden valinnan.
3. Jos haluat käyttää oletushälytysasetuksia, tallenna muutokset ja poistu valikosta. Jos haluat muuttaa oletushälytysasetuksia, avaa määrittäykset valitsemalla näytön vasemmasta alakulmasta **Päävalikko**. **Päävalikko** -kuvaketta ei voi valita, jos jokin osa on auki tai et ole valinnut mitään luokkaa.
4. Selaa hälytysluettelo.
5. Valitse **Visuaalinen hälytys** - navigoinnin aikana, palvelukohteen kuvake tulee näkyviin tai piilotetaan, kun hälytys kuuluu.
6. Valitse **Hälytysääni** – valitse soittoääni tai musiikkileike, joka kuuluu hälytyksenä.
7. Valitse **Hälytysetäisyys** – anna numeerinen arvo. Tämä arvo tarkoittaa metreinä tai jaardeina etäisyyttä kuljettajasta palvelukohteeseen hälytyksen käynnistyessä. Päivitä luettelo.
8. Valitse **Hälytys vain reitin varrella** – kun on valittu **Kyllä**, sovellus ohittaa sijainnit, jotka eivät ole aivan nykyisen tien varrella. Sijainti on reitin varrella, jos kohteeseen on alle 50 metriä/60 jaardia tiestä.
9. Tallenna kaikki muutokset.

## Suosikkihälytys

Määritä hälytystapa, kun haluamasi suosikkikohde on nykyisen reitin lähellä. Saat esimerkiksi tiedon etukäteen, kun **Toimisto** on 500 metrin päässä.




1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Hälytys > Suosikit.**
2. Selaa hälytysluetteloa.
3. Valitse **Visuaalinen hälytys** - navigoinnin aikana, suosikkikohteen yleiskuvake tulee näkyviin tai piilotetaan, kun hälytys kuuluu.
4. Valitse **Hälytysääni** – valitse soittoääni tai musiikkileike, joka kuuluu hälytyksenä.
5. Valitse **Hälytysetäisyys** – anna numeerinen arvo. Tämä arvo tarkoittaa metreinä tai jaardeina etäisyyttä kuljettajasta suosikkikohteeseen hälytyksen käynnistyessä. Päivitä luettelo.
6. Valitse **Hälytys vain reitin varrella** – kun on valittu **Kyllä**, sovellus ohittaa sijainnit, jotka eivät ole aivan nykyisen tien varrella. Sijainti on reitin varrella, jos kohteeseen on alle 50 metriä/60 jaardia tiestä.
7. Tallenna kaikki muutokset.

## Turvakamerahälytys

Määritä hälytystapa, kun lähestyt liikenteenvalvontaosuutta. Valitse esimerkiksi luokka **Speed 130**, jos haluat kuulla hälytyksen, kun lähestyt tieosuutta, jonka nopeusrajoitus on 130 km/h.

1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Hälytys > Turvakamerat.**

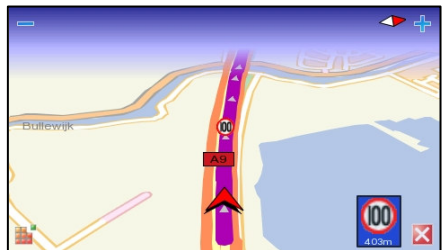

2. Valitse luokka (tai luokat), jolle haluat tehdä määrytyksiä. Luokkien lukumäärät (tyypit) vaihtelevat eri alueilla. Voit valita luettelosta **Kaikki kategoriat** tai poistaa niiden valinnan.
3. Jos haluat käyttää oletushälytysasetuksia, tallenna muutokset ja poistu valikosta. Jos haluat muuttaa oletushälytysasetuksia, avaa määrytykset valitsemalla **Päävalikko**. Vaihtoehtoa **Päävalikko** ei voi valita, kun jokin osa on auki tai et ole valinnut mitään luokkaa.
4. Selaa hälytysluetteloa.
5. Valitse **Visuaalinen hälytys** - näytä tai piilota turvakamerakuvake hälytyksen käynnistyessä.
6. Valitse **Hälytysääni** – valitse soittoaäni tai musiikkileike, joka kuuluu hälytyksenä.
7. Valitse **Hälytysetäisyys** – anna numeerinen arvo. Tämä arvo tarkoittaa metreinä tai jaardeina etäisyyttä kuljettajasta liikenteen valvontaosuuteen hälytyksen käynnistyessä. Päivitä luettelo.
8. Valitse **Hälytys vain reitin varrella** – kun on valittu **Kyllä**, sovellus ohittaa liikenteen valvontakohteet, jotka eivät ole aivan nykyisen reitin lähellä. Sijainti on reitin varrella, jos kohteeseen on alle 50 metriä/60 jardia tiestä.
9. Tallenna kaikki muutokset.

## Lisäasetukset

Valitse **Päävalikko > Asetukset > Lisätoiminnot**.

Määritä seuraavat lisäpalveluasetukset:

- **Liikennetiedotusväli** – Valitsemasi aikavälein sovellus kytkeytyy Internetiin ja hakee uudet liikennetiedot.
- **Säätiedotusväli** – Valitsemasi aikavälein sovellus kytkeytyy Internetiin ja hakee uudet sääennusteet.

- **Turvakameraväli** – Valitsemasi aikavälein sovellus kytkeytyy Internetiin ja hakee uudet liikenteenvalvontatiedot.
  - **Käyttö verkkovierailun aikana** - Valitse navigaattorin toimintatapa, kun poistut kotiverkosta ja saavut toisen verkon alueelle.
  - **Liikennetiedotusten lähde** - Valitse liikennetiedotteiden lähde.
  - **Aktivoi TMC Pro** - Käytä ammattilaisten liikennetiedotekanavaa.
  - **Verkkoyhteys** - Käytä tätä toimintoa, jos haluat määrittää sovelluksen toimintatavan, ennen kuin muodostat verkkoyhteyden lisäpalveluun.
1. Selaa käytettävissä olevien asetusten luetteloa.
  2. Valitse ja avaa alivalikko.
  3. Tallenna uudet asetukset.

## Liikennetiedotusväli



Toiminto on käytettävissä vasta, kun otat käyttöön liikennetiedotepalvelun!

Navigaattorin käyttämät liikennetiedotteet voidaan päivittää kahdella eri tavalla:

- **Manuaalisesti** – Kytke laite tietokoneeseen (USB / ROUTE 66 Sync -sovellus), avaa palvelu ja valitse **Päivitä**.
- **Automaattisesti** – Kytkeydy internetiin (Bluetooth/GPRS), lataa uusimmat tiedot ja katkaise yhteys.

Valitse tämän palvelun automaattisten päivitysten aikaväli.

1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Lisätoiminnot > Liikennetiedotusväli**.
2. Määritä uusien liikennetiedotteiden päivitystiheys.

3. Selaa luettelo.
4. Valitse ja tallenna päivitystiheys.
5. Tallenna muutos.



Automaattisiin päivityksiin tarvitaan Internet-yhteys!  
Liikennetiedotteita saa myös RDS-TMC-vastaanottimella.

## Säätiedotusväli



Toiminto on käytettävissä vasta, kun otat käyttöön sääpalvelun!

Navigaattorin käyttämät säätiedot voidaan päivittää kahdella eri tavalla:

- **Manuaalisesti** – Kytke laite tietokoneeseen (USB / ROUTE 66 Sync -sovellus), avaa palvelu ja valitse **Päivitä**.
- **Automaattisesti** – Kytkeydy internetiin (Bluetooth/GPRS), lataa uusimmat tiedot ja katkaise yhteys.

Valitse tämän palvelun automaattisten päivitysten aikaväli.

1. Valitse **Päävalikko** > **Asetukset** > **Lisätoiminnot** > **Säätiedotusväli**.
2. Määritä uusien säätiedotusten päivitystiheys.
3. Selaa luettelo.
4. Valitse ja tallenna päivitystiheys.
5. Tallenna muutos.



Automaattisiin päivityksiin tarvitaan Internet-yhteys!

## Turvakameraväli



Toiminto on käytettävissä vasta, kun otat käyttöön turvakamerapalvelun!

Navigaattorin käyttämät turvakameratiedot voidaan päivittää kahdella eri tavalla:

- **Manuaalisesti** – Kytke laite tietokoneeseen (USB / ROUTE 66 Sync -sovellus), avaa palvelu ja valitse **Päivitä**.
- **Automaattisesti** – Kytkeydy internetiin (Bluetooth/GPRS), lataa uusimmat tiedot ja katkaise yhteys.

Valitse tämän palvelun automaattisten päivitysten aikaväli.

1. Valitse **Päävalikko** > **Asetukset** > **Lisätoiminnot** > **Turvakameraväli**.
2. Määritä uusien turvakameratietojen päivitystiheys.
3. Selaa luetteloa.
4. Valitse ja tallenna päivitystiheys.
5. Tallenna muutos.



Automaattisiin päivityksiin tarvitaan Internet-yhteys!

## Käyttö verkkovierailun aikana



Tämän toiminnon saatavuus riippuu navigaattorin laitteistosta!

Aseta laitteen toimintatapa, kun poistut kotiverkosta (tallennettu) ja saavut uuden verkon alueelle. Kun tämä toiminto on käytössä, voit käyttää



internet-palveluja, vaikka "vierailisit" vieraassa verkossa (jossa on eri maksut).

Tämä toiminto tulee kysymykseen, kun matkustat kotiverkkosi ulkopuolelle.

1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Lisätoiminnot > Käyttö verkkovierailun aikana.**
2. Valitse toiminto:
  - **Kyllä** – jos haluat käyttää vierailuprotokollaa.
  - **Ei** – jos et halua käyttää vierailuprotokollaa.
3. Tallenna muutokset.

## Liikennetiedotusten lähde

ROUTE 66 -tuotteen avulla saat viimeisimmät liikennetiedotteet laitteeseesi. Näin voit välttää liikennemuutoksia, tietöitä tai onnettomuuksia reitin varrella.

Liikennetiedotteita kerätään erikoistuneissa liikenteenvalvontakeskuksissa. Tiedot lähetetään liikennetiedotekanavan kautta. Käyttämäsi laitteen mallin mukaan voit päivittää liikennetiedotteita seuraavilla tavoilla:

- **RDS** - Useimmat henkilökohtaiset navigaattorit (PND), Windows Mobile -puhelimet ja PocketPC:t tukevat RDS-järjestelmää. Kuljettajat saavat liikennetiedotteet RDS-vastaanotton kautta (sisäänrakennettu tai erillinen laite). Tarvitaan myös ulkoinen antenni. Tietoja päivitetään jatkuvasti.
- **Internet** - Useimmat Windows Mobile -älypuhelimet ja tietyt PocketPC:t (vain Pocket PC Windows Mobile -järjestelmälle) käyttävät GPRS (internet) -yhteyttä liikennetiedotteiden vastaanottamiseen. Tietoja päivitetään käyttäjän määrittämin aikavälein.



Liikennetiedotteet ovat käytettävissä tietyissä maissa ja tietyissä tuotteissa!



Kun on valittu RDS, **Liikennetiedotusväli** -asetus ei ole käytössä. Voit valita päivitysvälin vain Internet-päivityksille.

## Aktivoi TMC Pro

TMC Pro on käytettävissä, kun käytät RDS-TMC-kanavaa.

Toimintoon tarvitaan RDS-TMC-vastaanotin.

**Normaalin RDS-TMC-kanavan** kautta saadut liikennetiedotteet ovat luotettavia, mutta eivät kovin yksityiskohtaisia. Ne ovat kuitenkin ilmaisia.

**TMC Pro -kanavan** (tunnetaan myös nimellä **kaupallinen TMC**) kautta saadut liikennetiedotteet ovat laajoja ja erittäin tarkkoja. Tämä palvelu pitää ostaa ja ottaa käyttöön erikseen.

1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Lisätoiminnot > Aktivoi TMC Pro**.
2. Valitse toiminto:
  - **Kyllä** – jos haluat ottaa vastaan ammattitason liikennetiedotteita.
  - **Ei** – jos haluat vain ilmaisia liikennetiedotteita.
3. Tallenna muutokset.

## Selite

Kun selaat karttaa tai navigoit, mutta et ymmärrä kartalla näkyvän symbolin tai värin merkitystä, voit tarkistaa sen Selite -kohdasta. Siitä löytyy:

- kaikenlaisien paikkojen graafiset symbolit (urbaani alue, kaupunki, maaseutu jne.)

- kaiken tyyppisten teiden väri ja fontti (moottoritiet, maksulliset tiet, yksisuuntainen liikenne, kävelykatu jne.)
- lasketun reitin ja GPS-nuolen väri.
- kaikkien kuvitettujen alueiden värit



Voit muuttaa kartan osien värejä. Tallennuksen jälkeen muutokset näkyvät navigointinäytössä.

1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Selite**.
2. Avaa vastaava osa valitsemalla asianmukainen kuvake.

### Kaupungit/Symbolit (Selite)

Tässä esitetään kaikkien kartalla näkyvien erityyppisten paikkojen graafiset symbolit.

1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Selite > Kaupungit/Symbolit**.
2. Selaa luetteloa.

### Tiet/GPS (Selite)

Tässä esitetään kaikkien tietyyppien kaikki graafiset symbolit, kääntymisnuoli, GPS-nuoli ja GPS-sijainti.

1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Selite > Tiet/GPS**.
2. Selaa luetteloa.

### Alueet (Selite)

Tässä esitetään kaikkien kartalla näkyvien alueiden graafiset symbolit, mukaan lukien vesialueet, rakennukset ja maiden rajat. Voit myös valita navigointipalkin värit tästä.


1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Selite > Alueet**.

2. Selaa luetteloa.

## Selitteen värien muokkaaminen

Voit mukauttaa kartan osia seuraavasti:

1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Selite**.
2. Valitse kohta.
3. Selaa luetteloa ja avaa **Muokkaa väriä**.
4. Paina radiopainiketta niin esiin tulee nykyisen kohteen graafisen elementin väri. Käytettävissä ovat seuraavat graafiset osat:
  - **Merkin väri** - kuvakkeen värin asetus (esimerkiksi kaupungin neliökuvake).
  - **Nimen väri** - tekstin värin asetus, esimerkiksi kaupungin tai järven nimi.
  - **Numeron väri** - tunnuksen värin asetus, esimerkiksi moottoritien tunnuksen väri.
  - **Kaistan väri** - esimerkiksi reitin värin tai kääntymisnuolien värin asetus.
  - **Alueen väri** - esimerkiksi veden päävärin asetus.
  - **Kaistan sisempi väri** - esimerkiksi rautatien päävärin asetus.
  - **Kaistan ulompi väri** - esimerkiksi rautatien raja-alueen värin asetus.
  - **Taustan väri** - esimerkiksi hälytyksen päävärin asetus.
  - **Etuosan väri** - esimerkiksi hälytyksen tekstin värin asetus.

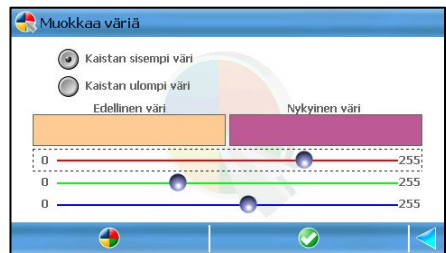

- Valitse eri väri punaisilla/vihreillä/sinisillä liukunäppäimillä. Edellinen väri -ruudussa näkyy nykyisin kartalla käytössä oleva väri. Nykyinen väri -ruudussa näkyy uusi väri tallennettuasi asetukset. Voit myös palauttaa kohteen oletusasetukset valitsemalla **Nollaus**-kuvakkeen



- Tallenna uusi väri.
- Tallenna tämän osan muutokset. Voit myös valita **Nollaus**-kuvakkeen



ja palauttaa oletusasetukset toiminnolle **Selite**.

## Päivämäärä & Aika

Aseta sovelluksen ja laitteen päivämäärä ja kellonaika. Tätä aikaa käytetään, kun reitti ja arvioitu saapumisaika kohteeseen lasketaan.

- Valitse **Päävalikko > Asetukset > Päivämäärä & Aika**.
- Valitse **Aikavyöhyke** -kohdasta oikea aikavyöhyke (GMT = Greenwichin keskiaika). Voit selata aikavyöhykkeitä sivuissa olevilla nuolilla. Siirry länteen vasemmalla nuolella ja itään oikealla. Aikavyöhyke asetetaan automaattisesti nykyisen GPS-sijainnin mukaan, kun valitset **Synkronointi GPS:n kanssa**.
- Valitse **Päivämäärä (vv-kk-pp)**-toiminnolla vuosi/kuukausi/päivämäärä. Arvo kasvaa ylös-nuolella. Arvo pienenee alas-nuolella.
- Valitse **Aika (t:m:s)**-toiminnolla tunnit/minuutit/sekunnit. Arvo kasvaa ylös-nuolella. Arvo pienenee alas-nuolella.
- Voit myös valita **Synkronointi GPS:n kanssa**-kuvakkeen ja asettaa päivämäärän ja ajan nykyisten GPS-arvojen mukaan.
- Tallenna kaikki muutokset.

## Kalibroi näyttö

Jotta laitteen kosketusnäyttö toimisi oikein, se pitää kalibroida tarvittaessa. Kalibrointi tarkoittaa näytön tarkkuuden ja kosketusvasteen säätämistä.

1. Valitse **Päävalikko > Asetukset > Kalibroi näyttö**
2. Paina näytön keskikohtaa ("risti"-kuvake). Paina sitten neljää kulmaa.

# KUINKA VOIN KÄYTTÄÄ VALOKUVIEN KATSELUOHJELMAA?

## Valokuvien katselu - Kuvaus

Navigoinnin, kartan selaamisen ja reitin suunnittelun lisäksi sovelluksessa on helppokäyttöinen kuvankatseluohjelma. Voit:

- kopioida valokuvia muistikorttiin
- selata kuvatiedostoja (muistikortilta)
- tarkastella kuvia (muistikortilta) ja karttakuvia (tallennettu navigaattorin sovelluksesta)
- tarkastella yksityiskohtia kuvista
- lähettää kuvia ystäville.



Laitte tukee seuraavia kuvaformaatteja: BMP, JPEG, JPEG 2000, animoitu GIF, PNG, PCX, TIFF, WMF, ICO ja TGA.

Avaa kuvankatseluohjelma valitsemalla **Päävalikko > Valokuvia**.

### Valokuvien kopiointi muistikorttiin

Voit kopioida suosikkikuviasi muistikorttiin ja tarkastella niitä laitteen kuvakatseluohjelmalla.

#### Valokuvien kopiointi muistikorttiin:

1. Poistu sovelluksesta.
2. Sammuta laitteesta virta.
3. Poista muistikortti laitteesta.
4. Laita muistikortti muistikortin lukijaan ja kytke se USB-portin kautta tietokoneeseen.



Kopioi suosikkikuvasi tietokoneelta (esimerkiksi kiintolevyltä, CD-/DVD-asetalalta jne.) muistikorttiin. Kun seuraavan kerran avaat sovelluksen ja kuvankatseluohjelman, voit katsella omia kuvatiedostoja.




Muistikorttiin kopioitavien kuvien lukumäärää rajoittaa vain käytettävissä oleva vapaa tila!



Kun kopioit tai siirrät digikuvia jostakin tallennusvälineestä muistikorttiin, tarkista ensin paikalliset tai alueelliset tekijänoikeuslait, rajoitukset ja säännökset!

## Kuvatiedostojen selaaminen

Tällä kuvankatseluohjelmalla voit katsella kaikkia muistikorttiin tallentamiasi kuvia. Voit myös tarkastella laitteen sovelluksesta tallentamiasi karttakuvia (katso lisätietoja **Tietojen tallentaminen** -luvusta).

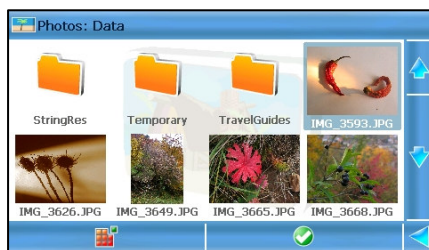

Avaa kuvankatseluohjelma valitsemalla **Päävalikko > Valokuvia**.

Selaa muistikortin kansiorakennetta ja katsele kuvia.

Valitse **Päävalikko**, jos haluat tarkastella kuvatietoja tai valitun kuvan lähetysoption.

## Kuvien tarkastelu

Kun olet kuvankatseluohjelmassa, voit tarkastella kuvia kahdella eri tavalla:

**Yksi kerrallaan** – valitse kuva ja avaa se.



<b>1</b>	Edellinen kuva
<b>2</b>	Seuraava kuva
<b>3</b>	Pienennä kuvaa
<b>4</b>	Suurennä kuvaa
<b>5</b>	Palauta kuvan alkuperäinen koko
<b>6</b>	Käynnistä diaesitys.
<b>7</b>	Sulje kuvan katselutila ja palaa käytettävissä olevien kuvien luetteloon.
<b>8</b>	Nykyisen kuvan pienoiskuva.

Kun kuva on suurennettu, voit valita kuvan ja siirtää sen haluamaasi kohtaan ruudulla.

**Diaesitys** – avaa kansio, joka sisältää useita kuvia ja käynnistää diaesitys. Kuvat näytetään automaattisesti yksi toisensa jälkeen. Kaikki painikkeet ovat piilossa.

Kuvia esitetään jatkuvasti.



Pysäytä diaesitys ja palaa yhden kuvan näyttöön painamalla näytöstä mitä tahansa kohtaa.

## Kuvan tietojen näyttö

Kun olet kuvankatseluohjelmassa, voit tarkastella lisätietoja kuvista.

Kuvatietojen näyttö:

1. Valitse kuva kuvankatseluohjelmassa.
2. Valitse **Päävalikko > Tietoja kuvasta**.
3. Esiin tulevat seuraavat tiedot: tiedoston nimi, kuvan koko (pikseleinä), värisyvyys, tiedoston koko (kilotavuina).
4. Valitse **OK** sulkeaksesi **Information about image** -ikkunan.

## Valokuvien lähettäminen ystäville

Kun olet kuvankatseluohjelmassa, voit lähettää suosikkikuviasi ystäville.

Kuvatiedoston lähettäminen:

1. Valitse kuva kuvankatseluohjelmassa.
2. Valitse **Päävalikko > Lähetä**.
3. Käytettävissä ovat seuraavat lähetystavat:

### ▪ **Lähetä Bluetoothilla**

Varmista ennen käytettävissä olevien lähetystapojen käyttämistä, että

- sinulla on voimassa oleva postilaatikko.
- Bluetooth-yhteys on otettu käyttöön.

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tämän palvelun tarjoaa ROUTE 66 ja Bibit Global Payments Services. Jos sinulla on kysymyksiä, lähetä sähköpostia osoitteeseen [support@66.com](mailto:support@66.com). Ostamalla tuotteen käyttäjä hyväksyy KÄYTTÖÄ JA YKSITYISYYDEN SUOJAA KOSKEVAT EHDOT, katso [www.66.com/legal/](http://www.66.com/legal/). Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, ROUTE 66, sen alihankkijat ja lisenssiantajat eivät ota mitään vastuuta tämän tuotteen ja siihen liittyvien palveluiden ja sisällön käyttämisestä.

Käyttämällä ROUTE 66 palveluita käyttäjä hyväksyy PALVELUITA KOSKEVAT EHDOT, katso [www.66.com/legal/](http://www.66.com/legal/). Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, ROUTE 66, sen alihankkijat ja lisenssiantajat eivät ota mitään vastuuta tämän tuotteen ja siihen liittyvien palveluiden ja sisällön käyttämisestä.

ILMOITUS JA VASTUUNRAJOITUS: Digitaalinen kartografia voi olla jossakin määrin epätarkkaa ja puutteellista. GPS-paikannuksen ja siihen liittyvien palvelujen saatavuus ja tarkkuus vaihtelevat muiden muassa langattomien verkkojen ja satelliittijärjestelmien mukaan. Ne eivät välttämättä toimi kaikilla alueilla tai kaikkina aikoina. Älä tämän takia koskaan turvaudu pelkästään edellä kuvattuihin aineistoihin ja palveluihin esimerkiksi hätätilanteiden kaltaisessa tärkeässä viestinnässä. Tämä tuote ja sen sisältö on tarkoitettu vain yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Moottoriajoneuvon kuljettajan ei pidä käyttää tätä laitetta ajamisen aikana. Pidä aina kädet vapaina, jotta voit hallita ajoneuvoa sitä ajaessasi. Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, ROUTE 66 sekä sen tytäryhtiöt ja lisenssiantajat sanoutuvat irti kaikista tämän tuotteen ja sen sisällön käytöstä johtuvista vahingonkorvausvelvollisuuksista.